

Manual de usuario

Energy Sistem te agradece la compra del **Mando 8 en 1 Unniversal™ 4100 Digital Control 8**. Deseamos que lo disfrutes.

Con este mando puedes controlar casi todas las marcas de Televisores (TV), reproductores DVD y grabadores de DVD, sintonizadores TDT (DVB-T), receptores basados en los satélites (SAT) y receptores del cable (DVB), video cassette (VCR), sintonizadores (TUNER), lectores de CD (CD), amplificadores de audio y otros dispositivos de audio (AUX).

El **Unniversal™ 4100** puede controlar casi todas las funciones del dispositivo que se ha fijado.

El mando **Unniversal™ 4100** posee una gran pantalla LCD con retroiluminación azul para visualizar el estado/dispositivo actual, la hora y la temperatura ambiente. El LCD también indica si las pilas están agotadas y deben sustituirse.

El **Unniversal™ 4100** está equipado con una búsqueda del código rápida, automática y manual. Si no hay forma de encontrar el código, es posible introducir un nuevo código. Es posible bloquear el VOLUMEN y el DISPOSITIVO para evitar modificaciones no deseadas.

Después de haber terminada la configuración, todos los datos (salvo la hora) se guardarán en la memoria para evitar la pérdida de datos al reemplazar las pilas.






Por favor, guarde el presente manual de usuario para su referencia en el futuro.









Asignación de código de dispositivo

Botón	Para Dispositivo	Código inicial	Códigos totales
TV	TV	048	488
VCR	VCR	075	182
DVB	Satélite, Cable, DVB	075	403
DVD	DVD, DVR	026	190
CD	CD	035	124
TUNER	Sintonizador	039	114
TAPE	TAPE	067	134
AUX	AMP, LD, VCD	032	204

Códigos totales: 1839

1. PRESENTACIÓN GENERAL

SET	Para ajustar el mando a distancia o para mostrar el estado de la pantalla del LCD
LEARN	Para establecer la función de aprendizaje.
TV/VCR/DVB/CD/DVD/ TUNER/TAPE/AUX	Selección del dispositivo deseado.
 POWER	Enciende y apaga el dispositivo
AV	Pulsa este botón para seleccionar los distintos canales de entrada de tu dispositivo.
MENU	Esta tecla abre el comando del Menú, OSD, como en el mando original, y también actúa como tecla de memoria en tu mando original.
CH±	Funciona como el cambio de canales arriba/abajo de tu mando original.
VOL±	Para controlar el volumen de tu dispositivo presiona la tecla de Volumen +/- como en el mando original del dispositivo.
 REW	Retroceso rápido.
 PLAY	Reproduce DVD, CD, VCR, etc.
 FFWD	Avance rápido.
 REC	Tecla de grabación.
 STOP	Detiene la operación.
 PAUSE	Tecla de Pausa.
SHOW VIEW	Función de exploración de todos los canales de tu lista de programas.
ALL OFF	Enciende o apaga todos los dispositivos con sólo un botón.


MACRO	Función que realiza distintas operaciones sucesivas en tu sistema Home-Teather.
DISPLAY	Muestra la información del canal seleccionado.
	Tecla que apaga el sonido (MUTE).
0-9	Las teclas de números como las teclas del mando original.
	Misma función que la tecla ENTER del mando a distancia original.
 EXIT	Estas teclas funcionan como ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK y SALIDA respectivamente en el mando original para las funciones del menú. Pero durante el modo de configuración del Unniversal™ 4100, se usan como teclas de navegación y para confirmar y salir de la programación del mando.
	Televisión
	Televisión y teletexto mezclados
	Modo teletexto
	Fijar página
	Las teclas de color rojo, verde, amarillo y azul son para el Teletexto (fastext teclas abreviadas).

2. CONFIGURACIÓN DIRECTA POR MARCA Y CÓDIGO

Si sabes la marca del dispositivo, puede ser instalado directamente (dirigir la búsqueda en la pantalla vía la selección de la marca y del código).

1. Enciende el dispositivo (Ej. TV, DVD) que deseas controlar. Si el dispositivo es VCR, por favor introduce una cinta de video.
2. Mantén pulsada la tecla **SET** en tu mando a distancia y presiona simultáneamente la tecla del dispositivo (Ej. TV, DVD).
3. Entonces suelte las teclas, la marca se mostrará en la pantalla LCD.
4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar la marca del dispositivo (Ej. Tu marca de fábrica del aparato de TV: **ACME**).
5. Comprobar que las funciones de los botones funcionan correctamente (Ej. Power, CH+, CH-, VOL+, VOL-). Si no funcionan ninguno de los botones del mando a distancia o no funciona la mayoría de ellos correctamente, probar otro código presionando ◀ o ▶ hasta que funcionen correctamente todas las funciones.
6. Una vez que estés satisfecho con el código, presiona **OK** para guardarlo. La pantalla LCD muestra la palabra **SUCCESS** y finaliza la configuración. Puedes pulsar el botón

correspondiente al dispositivo otra vez (Ej. TV, DVD)
para salir de la configuración o usar ▲ o ▼
para seleccionar otra configuración.

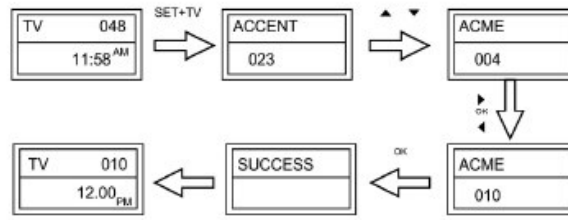

NOTA:

1. Para volver al estado inicial, presiona la tecla **EXIT** o el botón del dispositivo (Ej. TV, VCR)
2. Es necesario apuntar el mando a distancia al dispositivo que deseas controlar mientras compruebe los botones.
3. Durante la configuración del mando, los botones ▲ ▼ ◀ ▶ **OK** y **EXIT** se usan únicamente para esa configuración. Esos botones no pueden ser usados para las funciones normales del menú hasta que se salga del modo configuración.
4. Si el dispositivo se ha bloqueado (LOCKED), tiene que ser desbloqueado (UNLOCK) antes de salir de la configuración.

2.1 CONFIGURACIÓN POR BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Si la configuración directa por marca y código no ha funcionado o si no puedes encontrar la marca en la pantalla del mando a distancia, puedes utilizar también la

función por búsqueda automática para encontrar el código correcto para tu dispositivo.

1. Enciende el dispositivo que deseas controlar (Ej. TV, DVD), si el dispositivo es VCR, por favor inserta una cinta de video.
2. Presiona **SET** con tu mando a distancia durante 3 segundos.
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar para seleccionar el código (**CODE SETUP**) en el menú del LCD y presione la tecla **OK** para confirmar.
4. La pantalla mostrará **DEV SEARCH** en la pantalla del mando, pulsa entonces **OK**, luego presiona el botón del dispositivo deseado para seleccionarlo (Ej. **TV**) y pulsa de nuevo **OK** para comenzar la **búsqueda automática** (en este caso, tienes que apuntar el mando a distancia directamente al dispositivo que deseas controlar).
5. Comprueba si el dispositivo reacciona o no. Tan pronto como el dispositivo reaccione, presiona cualquier tecla para detener la búsqueda.
6. Comprueba si funcionan la mayoría de los botones correctamente o no. Si no funcionan la mayoría de los botones correctamente, presiona ▲ o ▼ para seleccionar otro código. Si la mayoría de las teclas no funciona, repita los pasos anteriormente mencionados.
7. Una vez que estés satisfecho con el código, presionar simplemente **OK** para guardar los cambios. La palabra **SUCCESS** aparece en la pantalla LCD y se sale de la configuración. Puedes pulsar el botón correspondiente al

dispositivo (Ej. TV, DVD) para salir de la configuración o la tecla EXIT dos veces. Usa ▲ o ▼ para seleccionar otra configuración.

NOTA:

1. Si no detuviste la búsqueda cuando el dispositivo reaccionó, utiliza ▲ o ▼ para buscar el código otra vez.
2. Durante la configuración del mando, los botones ▲ ▼ ◀ ▶ **OK** y **EXIT** se usan únicamente para esa configuración. Esos botones no pueden ser usados para las funciones normales del menú hasta que se salga del modo configuración.
3. Una vez que el mando a distancia haya buscado todos los códigos, se para la búsqueda en el primer código.
4. Si se ha bloqueado el dispositivo, tiene que ser desbloqueado antes de que salir de la configuración.

2.2 CONFIGURACIÓN POR INTRODUCCIÓN DE CÓDIGO


1. Encender el dispositivo que deseas controlar (Ej. TV, DVD).
2. En la parte final de este manual hay una lista de marcas de fábrica y los números de código para tu dispositivo (Ej. Lifetec 003, 010, 062).
3. Presiona **SET** en tu mando a distancia durante 3 segundos.
4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **CODE SETUP** en el menú del LCD, y presiona **OK**.
5. La pantalla en el menú LCD muestra **DEV SEARCH**,

presiona ▲ o ▼ para seleccionar **DEV SETUP** en el menú del LCD, y pulsa de nuevo **OK**.

6. Presiona posteriormente el botón del dispositivo que deseas controlar (Ej. TV, DVD) y entonces presiona **OK**. Ahora introduce el código de 3 dígitos (Ej. 003 para TV de Lifetec).

7. Presionar **OK** para guardar el código y la palabra **SUCCESS** aparecerá en la pantalla LCD. Presiona **EXIT** dos veces para salir del modo de configuración.

8. Comprueba si funcionan la mayoría de los botones correctamente o no. Si no funcionan correctamente, intenta otro código de 3 dígitos (Ej. 010, 062) enumerado bajo la misma marca en la lista de códigos. Repetir los pasos 3 a 7 hasta que funcionen todas las funciones básicas correctamente.

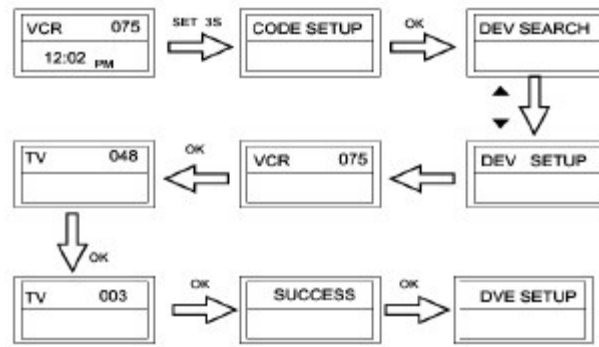

3. APRENDIZAJE

La función de aprendizaje (LEARN) se utiliza para extender la lista de códigos preprogramada. La lista de códigos por defecto puede proporcionar todas las funciones requeridas, pero es posible agregar una pequeña cantidad de funciones adicionales para tu nuevo mando a distancia. Utiliza la tecla **LEARN** para programar comandos o la función **DELETE KEY** para eliminar comandos ya aprendidos, o elige **DELETE DEV** para eliminar todos los comandos de un solo dispositivo, o también **DELETE ALL** para los comandos programados de todos los dispositivos en la categoría aprendizaje. Presionar **LEARN** durante más de 3 segundos para tener acceso al modo del aprendizaje.

3.1 Programación de un comando

1. Presiona el botón del dispositivo (Ej. TV) que deseas programar.
2. Mantén el botón **SET** presionado durante más de 3 segundos, luego suéltalo. O también puedes presionar **LEARN** durante más de 3 segundos para tener acceso al modo de aprendizaje.
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **LEARNING** en el menú del LCD, después presiona **OK**.
4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **LEARN KEY** en el menú del LCD y después presiona **OK**. La pantalla del LCD muestra **SELECT KEY**. Si deseas salir del modo aprendizaje, por favor presiona el botón del dispositivo (Ej. TV).

5. Selecciona el botón de la función que deseas programar (Ej. Power). Entonces en la pantalla del LCD aparecerá la palabra **WAITING**.
6. Apunte el transmisor del mando original hacia la ventana del receptor de tu nuevo mando a distancia (distancia aprox. 5cm).
7. Presiona el botón de la función que deseas programar en el mando a distancia original (Ej. Power) hasta que aparezca en la pantalla LCD la palabra **SUCCESS**. Si la pantalla LCD muestra la palabra **FAILED**, repite los pasos 4 - 6.
8. Repetir los pasos 4 - 6 para programar otras funciones.
9. Presiona el botón del dispositivo (Ej. TV) para salir de la operación de aprendizaje una vez que se hayan programado todos los comandos deseados.


**NOTA:**

1. Una tecla puede almacenar distintas funciones de distintas fuentes, se almacenará únicamente la última función programada por cada fuente.
2. Todos los botones del mando pueden aprender funciones excepto Show View, Macro, Set, Learn y All off.
3. Algunos códigos no se pueden aprender con este mando a distancia.
4. Es posible programar aproximadamente 100 funciones para 8 dispositivos.

3.2 Borrado de funciones programadas

Si deseas suprimir un comando programado, sigue los siguientes pasos:


1. Presiona el botón del dispositivo (Ej. TV) del comando que quieres eliminar.
2. Presiona **SET** durante más de 3 segundos antes de soltarlo.
3. Presiona ▲ o ▼ hasta **LEARNING** en el menú del LCD, entonces presiona **OK** y aparecerá **LEARN KEY** en la pantalla del LCD.
4. Utiliza ▲ o ▼ para seleccionar **DELETE KEY** en el menú del LCD, después presionar **OK**.
5. Pulsa el botón del mando a distancia que deseas suprimir, **SURE DELET** se mostrará en la pantalla del LCD, entonces pulsa **OK** para confirmar. La palabra **SUCCESS** aparecerá en la pantalla.
6. Repetir el paso 4 - 5 para suprimir otras funciones.
7. Presiona el botón del dispositivo (Ej. TV) para salir de la operación de borrado una vez que todos los comandos deseados hayan sido eliminados.

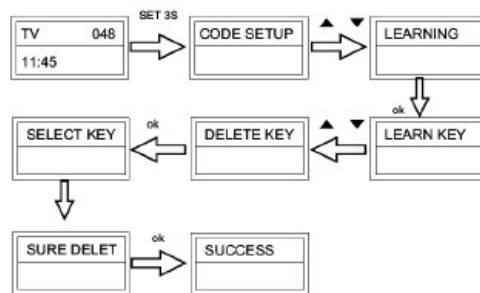

3.3 Borrar todas las funciones programadas de un dispositivo

Si deseas eliminar todos los comandos programados en un dispositivo inmediatamente y no uno después del otro, sigue los siguientes pasos:

1. Presiona el botón del dispositivo (Ej. **TV**) del comando que quieres eliminar.
2. Pulsa **SET** durante más de 3 segundos antes de soltarlo.
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **LEARNING** en el menú del LCD, entonces presiona **OK**.
4. Presionar ▲ o ▼ para seleccionar **DELETE DEV** en el menú del LCD, después presiona **OK**.
5. Selecciona el dispositivo que deseas suprimir y presiona **OK**.
6. La pantalla del LCD muestra **SURE DELET**, entonces pulse **OK**, para confirmar. La palabra **SUCCESS** aparecerá en la pantalla del LCD.
7. Repetir el paso 5 para eliminar todos los comandos de otro dispositivo.
8. Presiona **EXIT** para salir de la operación de borrado.

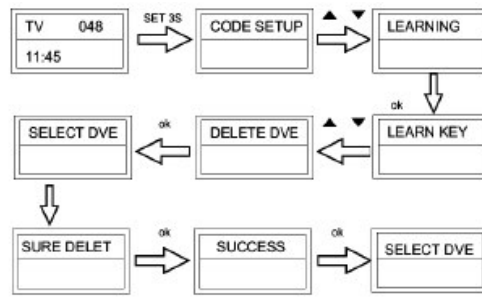


NOTA:

Tomará más o menos 3 minutos para la cancelación todos los comandos en un dispositivo. Si los comandos no son tantos, te sugerimos los comandos de la cancelación uno por uno.

3.4 Suprimir todos los comandos programados

Si deseas eliminar todos los comandos programados en el mando a distancia **Unniversal™ 4100**, sigue los siguientes pasos:

1. Presiona **SET** durante más de 3 segundos antes de soltarlo.
2. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **LEARNING** en el menú del LCD y después presiona **OK**.
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **DELETE ALL** en el menú del LCD y después presionar **OK**.
4. En la pantalla del LCD aparece **SURE DELET**, entonces pulsa **OK** para confirmar. La palabra **SUCCESS** se muestra en la pantalla del LCD.

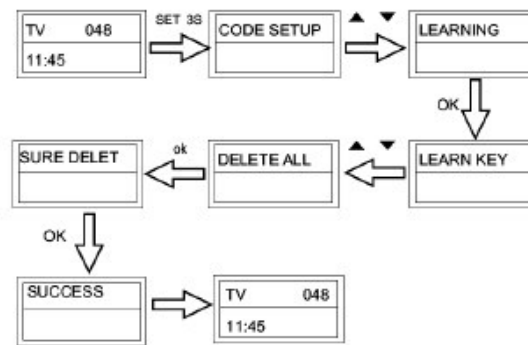

4. FUNCIÓN MACRO

4.1 Configuración Macro

La función Macro te permite realizar secuencias de operaciones para tu sistema de entretenimiento. Instalar siguiendo los siguientes pasos:

1. Presiona **SET** durante más de 3 segundos antes de soltarlo.
2. Pulsa ▲ o ▼ para seleccionar la función **MACRO** en el menú del LCD y después presiona **OK**.
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar la **MACRO 1**, **MACRO 2** o **MACRO 3** en el menú del LCD, entonces pulsa **OK**.
4. La pantalla del LCD muestra SETUP, pulsa **OK** para confirmar. En la pantalla del LCD aparece **SELECT KEY**.
5. Puedes seleccionar el dispositivo y la función para una operación sucesiva deseada (Ej. VCR+POWER+RECORD). Es decir, que deseas encender el aparato de VCR y que en secuencia empieza a grabar.
6. Presiona **OK** para guardar el ajuste. La palabra **SUCCESS** se muestra en la pantalla del LCD.
7. Puedes pulsar cualquier tecla del dispositivo para salir de la disposición, o presionar **EXIT** para pasar al último estado y usar ▲ o ▼ para seleccionar otra configuración.

NOTA:

1. Se pueden instalar un máximo de 10 comandos en una MACRO.
2. Asegúrate de que todos los botones pueden transmitir señales; si no, incluso si has programado éstos, las funciones de la MACRO no funcionarán correctamente. Puedes comprobar esas funciones pulsando cada tecla para ver si el dispositivo recibe la señal o no.
3. Asegúrate de que ciertas condiciones sean satisfechas si deseas realizar una macro.

Por ejemplo, en un reproductor de DVD o el VCR debe tener insertado un disco o una cinta de video para poder ser reproducido o grabado.

4.2 Operar la macro

Pulsa y mantén pulsado el botón MACRO y presiona simultáneamente el botón 1 (o el 2 o el 3) y después suéltalos. El mando a distancia generará la secuencia de comandos que programaste anteriormente.

4.3 Eliminar macro

1. Presiona el botón **SET** durante más de 3 segundos antes de soltarlo.
2. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar macro en el menú del LCD y después presiona **OK**.
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar la MACRO en el menú del LCD, y después presiona **OK** en la pantalla LCD aparece **SET UP**.
4. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **DELETE** en el menú del LCD y después presiona **OK**.

5. La pantalla del LCD mostrará la palabra **SURE DELETE**. Presiona **OK** para confirmar la eliminación y aparecerá en la pantalla del LCD la palabra **SUCCESS** entonces puedes volver al estado anterior.

6. Puedes presionar el botón de cualquier dispositivo para salir de la operación de eliminación, o presionar **EXIT** para volver al estado anterior o usar ▲ o ▼ para seleccionar otra configuración.

5. OTRAS CONFIGURACIONES


5.1 Fijar el reloj







Es posible fijar el reloj la pantalla LCD de tu mando a distancia, el reloj se mostrará en la pantalla.

1. Pulsa **SET** durante más de 3 segundos antes de soltarlo.
2. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **CONFIGURE** en el menú del LCD, y después presiona **OK**.
3. Selecciona con ▲ o ▼ **TIME SETUP** en el menú del LCD, y después pulsa el botón **OK**.
4. Presionar ◀ o ▶ para mover el cursor a la hora, el minuto o **AM/PM**, después pulsa el número para fijar la hora y los minutos, y usa ▲ o ▼ para seleccionar el **AM** o el **PM**.
5. Presiona **OK** para salvar el ajuste y se mostrará en la pantalla del LCD la palabra **SUCCESS** durante 1


segundo. Posteriormente vuelve al estado fijado actual de configuración. Puedes pulsar cualquier botón del dispositivo para salir de la configuración o **EXIT** para volver al estado anterior.

5.2 Bloqueo del volumen

Esta función es muy práctica si deseas únicamente utilizar un dispositivo para controlar el volumen. Por ejemplo, puedes utilizar tu amplificador como el control del volumen principal y puedes utilizar esta función para fijar el volumen AUX y la tecla de apagar el sonido independientemente del dispositivo utilizado (TV, DVD, VCR, etc.) el volumen del mando a distancia y el botón  controlan al volumen y el modo silencio de tu amplificador.

1. Presiona **SET** durante más de 3 segundos antes de soltarlo.
2. Presiona  o  para seleccionar **CONFIGURE** en el menú del LCD, y después presiona **OK**.
3. Presiona  o  para seleccionar la **VOL LOCK** en el menú del LCD, y después presiona **OK**.
4. Presiona el botón del dispositivo en cuestión para seleccionar el dispositivo que deseas fijar.
5. Presiona  o  para cambiar el modo de **ON** u **OFF**.
6. Presiona **OK** para salvar el ajuste y en la pantalla LCD aparecerá la palabra **SUCCESS**. La configuración vuelve

posteriormente al estado actual. Puedes presionar cualquier botón de dispositivo para salir de la configuración o el botón **EXIT** para volver al estado anterior o usar ▲ o ▼ para seleccionar otra configuración.

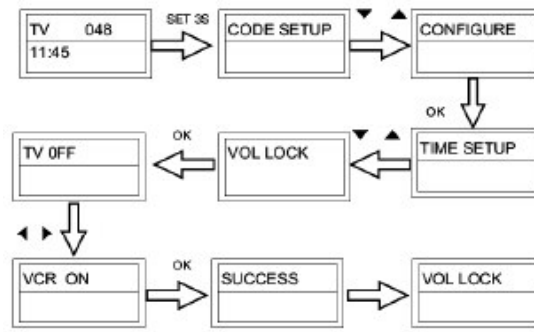

NOTA:


Tan sólo puedes bloquear un dispositivo para el volumen y control de silencio en tu nuevo mando a distancia. El dispositivo bloqueado se desbloquea automáticamente si bloqueas otro dispositivo.

5.3 Bloqueo de dispositivo

Utiliza la función de bloqueo de dispositivo para fijar el código de dispositivo actual. Este código de dispositivo no se podrá cambiar posteriormente por marca y código o por búsqueda automática.

1. Presiona SET durante más de 3 segundos antes de soltarlo.

2. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **CONFIGURE** en el menú del LCD, y después presiona **OK**.
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **DEV LOCK** en el menú del LCD, y después presiona **OK**.
4. Presiona el botón del dispositivo para seleccionar el dispositivo que deseas fijar, (Ej. TV o DVD).
5. Presiona ◀ o ▶ para seleccionar entre el modo **ON** y **OFF**.
6. Presiona **OK** para salvar el ajuste y en la pantalla LCD aparecerá la palabra **SUCCESS**. La configuración vuelve posteriormente al estado actual. Puedes presionar cualquier botón de dispositivo para salir de la configuración o el botón **EXIT** para volver al estado anterior o usar ▲ o ▼ para seleccionar otra configuración.

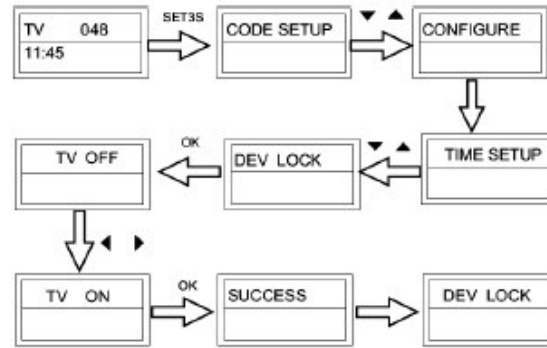

NOTA:

Es posible bloquear todos los códigos de dispositivo, sin embargo, estos códigos de dispositivo no se pueden cambiar por código de la marca o búsqueda automática.

5.4 Retroiluminación LCD

Si se la luz de encendido está activada, se encenderá si presionas cualquier botón.

1. Presiona **SET** durante más de 3 segundos antes de soltarlo.
2. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **CONFIGURE** en el menú del LCD, y después presiona **OK**.
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **LIGHT** en el menú del LCD, y después presiona **OK**.
4. Presiona ◀ o ▶ para seleccionar entre el modo **ON** y **OFF**.
5. Presiona **OK** para salvar el ajuste y en la pantalla LCD aparecerá la palabra **SUCCESS**. La configuración vuelve posteriormente al estado actual. Puedes presionar cualquier botón de dispositivo para salir de la configuración o el botón **EXIT** para volver al estado anterior o usar ▲ o ▼ para seleccionar otra configuración.

5.5 Ajuste de contraste

Si no estás satisfecho con el ajuste del contraste de la pantalla de tu mando a distancia, puedes seguir los siguientes pasos:

1. Presiona **SET** durante más de 3 segundos antes de soltarlo.
2. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **CONFIGURE** en el menú del LCD, y después presiona **OK**.
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **CONTRAST** en el menú del LCD, y después presiona **OK**.
4. Presiona ◀ o ▶ para ajustar el contraste, entonces presiona **OK** una vez que estés satisfecho con el ajuste. En la pantalla LCD aparecerá la palabra **SUCCESS**.
5. Puedes presionar cualquier botón de dispositivo para salir de la configuración o el botón **EXIT** para volver al estado anterior o usar ▲ o ▼ para seleccionar otra configuración.

5.6 Función SHOW VIEW

Este mando a distancia tiene una función de **Show View** para explorar todos los canales de la TV o de CAB/SAT.

1. Presiona el botón del dispositivo (Ej. TV).
2. Presiona y mantén pulsado el botón de **SHOW VIEW** durante 1 segundo. Entonces el LED del dispositivo se ilumina y comienza el modo de **SHOW VIEW**. El mando a distancia explora automáticamente todos los canales.

NOTA:

1. El mando a distancia debe estar apuntando al dispositivo hasta que el modo **SHOW VIEW** acabe.

2. Si deseas salir del modo **SHOW VIEW**, presiona cualquier tecla.

5.7 ALL OFF

Puedes apagar o encender todos los dispositivos con tan sólo un botón. Presiona y mantén el botón **ALL OFF** durante 1 segundo y después suéltalo. El mando a distancia enviará la señal para apagar cada dispositivo uno por uno.

NOTA:

El mando a distancia debe apuntar al dispositivo(s) que quieres apagar hasta que finalice la operación.

5.8 Borrar todo

Elimina todos los datos de la configuración y vuelve a los ajustes de fábrica.

1. Presiona **SET** durante más de 3 segundos antes de soltarlo.
2. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **CONFIGURE** en el menú del LCD, y después presiona **OK**.
3. Presiona ▲ o ▼ para seleccionar **CLEAR ALL** en el menú del LCD, y después presiona **OK**. En la pantalla del LCD se mostrará **SURE CLEAR**.
4. Pulsa **OK** para eliminar todos los ajustes y volver a los ajustes de fábrica.

6. ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 x Pilas AAA 1.5V (no incluidas)

Dimensiones: 221x53x20mm

Peso (sin pilas): 120g

EL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: **Energy Sistem Soyntec S.A.**
NIF: A53107488

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante
S/N, 03509, Finestrat (Alicante), España

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem Mando a distancia 8 en 1 Unniversal™ 4100

País de fabricación: China

al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma. En caso de reparación o sustitución del bien, el comprador no cargará con ninguno de los gastos que se deriven de ésta, de acuerdo con lo dispuesto por la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

La validez de esta garantía está limitada al territorio español. Esta garantía es independiente y compatible

con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1) Entrando en <http://support.energysistem.com> y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.

2) Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com

3) También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294. Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

4) Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente: **902 294 294**