

Gracias por comprar el Control Remoto Universal GE. Este producto está diseñado para proveerle años de servicio operando una amplia variedad de equipo de video y audio. Por favor guarde esta guía para obtener referencias en el futuro.

<b>Índice</b>	
Instale las Baterías .....	13
Descripción de los Botones .....	14
Programación para el Televisor .....	15
TV Códigos .....	15-16
Programación para la VCR .....	17
VCR Códigos .....	17-18
Programación para el DVD .....	19
DVD Códigos .....	19
Programación para el DBS .....	19
DBS Códigos .....	19
Programación para Cable .....	20
Cable Códigos .....	20
Función de Apagado Automático .....	21
Función del Menu .....	21-22
Programando con Búsqueda de Códigos .....	22
Recuperar Codifica .....	23
Guía de Problemas y Soluciones .....	24
Garantía Limitada .....	25
Los Códigos Perdidos .....	25

### Instale las baterías

Su Control Remoto Universal requiere 2 baterías alcalinas AAA. Para instalar las baterías (no incluido):

1. Voltee el control remoto y empuje hacia abajo la cubierta y deslícela hacia afuera.
2. Inserte las baterías, igualando la marca (+) de las baterías con la que se encuentra dentro del compartimento para las baterías.
3. Deslice la cubierta en su lugar.

NOTA: Puede ser necesario volver a programar el control remoto después de remover las baterías.

MÁS INFO....

## Descripción de Botones

### LUZ INDICADORA

La luz indicadora parpadea para mostrar que el control remoto está trabajando.

### OFF•ON (ENCENDIDO-APAGADO)

El botón OFF•ON opera de la misma manera que su control remoto original. NOTA: Algunos modelos GE, RCA y ProScan requieren que usted presione el botón del aparato para encender el aparato y el botón ON-OFF para apagarlo.

### TV, VCR•DVD, DBS•CABLE

Los botones TV, VCR•DVD, y DBS•CABLE se usan para seleccionar el aparato que desea controlar.

### VOL / CHAN (VOLUMEN / CANAL)

Los botones VOL (Volumen) y CHAN (Canal) aumentan o disminuyen el número del canal o el volumen.

### MUTE (SILENCIO)

Silencia el volumen del televisor.

### PREV CHAN (CANAL PREVIO)

El botón PREV CHAN le permite ir al canal que seleccionó previamente. Opera igual que el botón Last Chanel (último canal), Go Back (regresar) o Recall

(revocar) de su control remoto original.

### CODE SEARCH (BUSQUEDA DE CÓDIGOS)

Se utiliza para programar el control remoto o para buscar los códigos.

### MENU (MENU/PROGRAMAR)

Muestra en la pantalla el Menu Principal. El botón del MENU llama la televisión estableció menú.

### CLEAR (DESPEJAR)

Remueve lo que está mostrado en la pantalla para volver a la pantalla normal.

### 0-9

Los botones enumerados operan igual que en su control remoto original y son utilizados para introducir los códigos de los aparatos.

### ENTER (INGRESAR)

El botón ENTER se utiliza para completar la selección de canales para algunas marcas de televisores. También se utiliza para completar el proceso de introducción de códigos.

### TV/VCR (TELEVISOR/VIDEO GRABADORA)

El botón TV/VCR opera la función de televisor / video grabadora de su televisor.

### REW, PLAY, FF, REC, STOP, PAUSE (REGRESAR, REPRODUCIR, ADELANTAR, GRABAR, PARAR, PAUSA)

Estos botones operan de la misma manera que en su control remoto o video grabadora original. Debe de presionar dos veces el botón REC para comenzar a grabar.


### SLEEP (APAGADO AUTOMÁTICO)

El botón SLEEP le permite establecer cierto tiempo para que su televisor se apague automáticamente.


## Programación para el Televisor

1. Manualmente encienda el televisor. Encuentre el código de tres dígitos para su televisor en la lista de códigos que se encuentra a continuación.


2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.

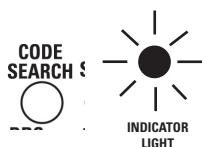

3. Presione y suelte el botón TV. (La LUZ INDICADORA parpadeará y después permanecerá encendida.)

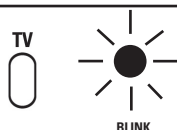

4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

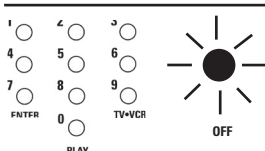


5. Apunte el control remoto a su televisor y presione el botón OFF•ON. Su televisor debe apagarse.



NOTA: Si su televisor no responde, use todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está listada, trate el método de Búsqueda de Códigos.



6. Con su televisor encendido, presione CHAN+ (Avance de Canal). Si el televisor responde, no necesita programación adicional.



7. Escriba su código a continuación para que pueda encontrarlo fácilmente.

## TV Códigos

Abex .....	172	Daewoo ..	004, 005, 006, 016, 017, 127, 171, 190
Admiral .....	011, 173	Daytron .....	006, 171
Adventura .....	174	Dimensia .....	000
Aiko .....	016	Dumont .....	151
Alleron .....	046	Dynatech .....	004
Amtron .....	038	Electroband .....	002
Akai .....	002	Electrohome ...	002, 003, 004, 006, 019, 022
Anam National .....	003	Emerson .....	004, 006, 012, .. 023, 024, 025, 026, 027, 028, .. 029, 030, 031, 032, 033, 034, .. 035, 036, 037, 038, .. 039, 041, 042, 043, 044, 047, 123, 124, 162, 171, 177, 179, .. 191
AOC .....	004, 005, 006, 007	Envision .....	004, 006
Audiovox .....	038	Fisher ....	048, 049, 051, 162
Belcor .....	004	Fujitsu .....	046
Bell & Howell .....	083, 162	Funai .....	038, 046
Bradford .....	038	Futuretec .....	038
Brokwood .....	004	GE ...	000, 003, 004, 006, 022, .. 052, 054, 055, 087, 164, 165, 166, 167, 168, 181
Candle .....	004, 006, 008	Gibraltar .....	004, 151
Celebrity .....	002	Grundy .....	038, 046, 171
Citizen ....	006, 016, 038, 171, .. 174, 177		
Colortyme .....	004, 006		
Concerto .....	004, 006		
Contec/Cony ..	012, 013, 038		
Craig .....	038		
Crown .....	038, 171		
Curtis Mathes .....	000, 004, .. 006, 015, 105, 162, 171		
CXC .....	038		


## TV Códigos

Hallmark	004, 006
Harvard	.038
Hitachi	004, 006, 012, 013, 059, 060, 061, 135, 136, 137, .. 138, 139, 140, 141, 142, 143, .. 144, 145, 146, 148, 150, 179
IMA	.038
Infinity	.162
Janeil	.174
JBL	.062
JCB	.002
JC Penney	000, 004, 005, .. 006, 008, 022, 052, 054, 058, 064, 072, 087, 105, 163, 171, .. 172, 181
Jensen	004, 006
JVC	006, 012, 013, 054, .. 060, 065, 066, 067, 123, 157, 158, 159 182
Kawasho	002, 004, 006
Kenwood	004, 006, 019
Kloss Novabeam	068, 069, 174, 183
KTV	038, , 070, 171, 177
Loewe	.062
Logik	.083
Luxman	004, 006
LXI	000, 049, 062
Magnavox	004, 006, 008, .. 019, 062, 068, 069, 075, 076, 077, 088, 130, 131, 132, 133, .. 134, 183, 219, 235
Majestic	.083
Marantz	004, 006, 062
Megatron	006, 059
Memorex	001, 006, 082, 083, 162
MGA	004, 005, 006, 019, .. 022, 051, 079, 080, 082
Midland	054, 151, 171, 172, 181
Minutz	.052
Mitsubishi	004, 005, 006, .. 019, 022, 051, 079, 080, 081, 082, 125, 135
Montgomery Ward	.083
Motorola	003, 173
MTC	004, 005, 006
Multitech	.038
NAD	006, 072, 185
NEC	003, 004, 005, 006
Nikko	006, 016
NTC	.016
Onwa	.038
Optimus	185
Optonica	095, 173
Orion	035, 191
Panasonic	003, 054, 062, .. 070
Philco	003, 004, 005, 006, .. 008, 012, 019, 062, 068, 069, 075, 077, 183
Philips	003, 004, 008, 012, 019, 062, 068, 069, 075, 076, .. 086, 087
Pilot	.004
Pioneer	004, 006, 090, 091, 092, 136, 179, 185
Portland	004, 005, 006, 016, 171
Price Club	.105
Prism	.054
Proton	004, 093
Pulsar	.151
Pulser	.004
Quasar	003, 054, 070 .. 006, 012, 038, 049, 162, 171
RCA	000, 003, 004, 005, .. 006, 007, 019, 096, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 129, 179, .. 181, 188, 190, 203, 212, 233
Realistic	000, 004, 049, 195
Runco	.151
Sampo	004, 006, 171, 172
Samsung	004, 005, 006, .. 012, 015, 017, 019, 104, 105, 106, 171, 172
Sansui	.191
Sanyo	004, 048, 049, 080, .. 162, 169, 180
Scotch	.006
Scott	004, 006, 012, 024, 035, .. 038, 046
Sears	000, 004, 006, 013, .. 019, 046, 048, 049, 051, 066, 072, 180, 181, 189
Sharp	004, 006, 012, 029 .. 095, 111, 112, 113, 122, .. 171, 173
Shogun	.004
Signature	001, 083
Simpson	.008
Sony	002, 218
Soundesign	004, 006, 008, 038, 046
Squareview	.189
SSS	004, 038
Starlite	.038
Supre-Macy	.174
Supreme	.002
Sylvania	004, 008, 006, .. 019, 062, 068, 069, 075, 076, .. 077, 088, 116, 161, 183
Symphonic	033, 038
Tandy	.173
Tatung	.003
Technics	.054
Techwood	004, 006
Teknika	004, 005, 006, .. 008, 012, 013, 016, 038, 046, .. 076, 082, 083, 105, 170, 171
Tera	004, 012, 093
TMK	004, 006
Toshiba	049, 072, 105, .. 118, 160, 161, 162
Totevision	.171
Universal	052, 087
Victor	066, 182
Vidtech	004, 005, 006
Viking	.174
Wards	000, 001, 004, 005, .. 006, 019, 024, 033, 046, 052, .. 062, 068, 069, 075, 076, 083, .. 087, 088, 095, 119, 120
Yamaha	004, 005, 006, 019
Zenith	004, 051, 083, 151, .. 152, 153, 154, 217


## Programación para VCR

1. Manualmente encienda la videograbadora. Encuentre el código de tres dígitos para su videograbadora en la lista de códigos que se encuentra a continuación.


2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.

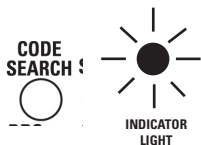

3. Mantenga presionado el botón VCR•DVD. (La LUZ INDICADORA parpadeará y después permanecerá encendida.)

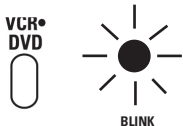

4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

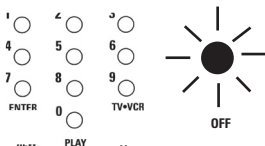

5. Apunte el control remoto a su videograbadora y presione el botón OFF•ON. Su videograbadora debe apagarse.

OFF•ON



NOTA: Si su videograbadora no responde, usa todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está listada, trate el método de Búsqueda de Códigos.



6. Con su videograbadora encendida, presione CHAN+ (Avance de Canal). Si la videograbadora responde, no necesita programación adicional.

7. Escriba su código a continuación para que pueda encontrarlo fácilmente.



## VCR Códigos

Admiral . . . . .	001	Curtis Mathes . . . . .	000, 004,
Adventura . . . . .	026	. . . . .	006, 015, 105, 162, 171
Aiko . . . . .	027	Cybernex . . . . .	013
Aiwa . . . . .	026	Daewoo . . . . .	015, 017, 019, 025,
Akai . . . . .	003, 005, 007, 008, 111,	. . . . .	026, 027, 028, 110
112, 113		Daytron . . . . .	110
American High . . . . .	021	DBX . . . . .	009, 010
Asha . . . . .	013	Dimensia . . . . .	000
Audio Dynamics . . . . .	009, 010	Dynatech . . . . .	026
Audiovox . . . . .	014	Electrohome . . . . .	014, 029
Bell & Howell . . . . .	011	Electroponic . . . . .	014
Beaemark . . . . .	013	Emerson . . . . .	012, 014, 015,
Broksonic . . . . .	012, 025	. . . . .	021, 024, 025, 026, 029, 030,
Calix . . . . .	014	031, 031, 032, 033, 034, 036, . .	
Candle . . . . .	013, 014, 015, 016,	037, 037, 038, 039, 040, 041, . .	
. . . . .	017, 018, 019	042, 044, 045, 046, 047, 065,	
Cannon . . . . .	021, 022	. . . . .	105, 113, 116, 119, 117, 130
Capehart . . . . .	020, 110	Fisher . . . . .	011, 023, 048, 049,
Carver . . . . .	062	. . . . .	050, 051, 052, 118
CCE . . . . .	027, 061	Fuji . . . . .	1021, 119
Citizen . . . . .	013, 014, 015, 016,	Funai . . . . .	026
. . . . .	017, 018, 019, 027,	Futuretec . . . . .	038
Colortyme . . . . .	009	Garrard . . . . .	026
Colt . . . . .	061	GE 000, 013, 021, 022, 053, 115,	
Craig . . . . .	013, 014, 023, 061	120	

## VCR Códigos

Goldstar . . .	009, 014, 018, 054	Portland . . .	016, 017, 019, 110
Gradiente . . . . .	026	Proscan . . . . .	000
Harley Davidson . . . . .	026	Protec . . . . .	061
Harman Kardon . . . . .	009	Quarter . . . . .	011
Harwood . . . . .	061	Quartz . . . . .	011
Headquarter . . . . .	011	Quasar . . . . .	021, 022, 125
Hitachi . . . . .055, 056, 057, 107,		RCA . . .000, 003, 013, 021, 022,	
. . . . .	111, 120	055, 056, 082, 083, 084 085, . .	
Hi-Q . . . . .	023	086, 087, 088, 089, 090, 091, . .	
Instant Replay . . . . .	021	107, 115, 120, 125	
JCL . . . . .	021	Radioshack . . . . .001, 011, 013,	
JC Penney . . . . .009, 010, 011,		. . 014, 021, 022, 023, 026, 029,	
. . .013, 014, 021, 022, 060, 107,		049, 050, 096	
. . . . .	118	Radix . . . . .	014
Jensen . . . . .	055, 056, 111	Randex . . . . .	014
JVC . . . . .009, 010, 011, 018,		Realistic . . .001, 011, 013, 014,	
. . . . .	111, 123	021, 022, 023, 026, 029, 049, . .	
Kenwood . . . . .009, 010, 011,		050, 096	
. . . . .	016, 018,	Ricoh . . . . .	128
. . . . .	123, 111	Runco . . . . .	104
KLH . . . . .	061	Samsung . . .013, 015, 033, 053,	
Kodak . . . . .	014, 021	055, 112	
Lloyd . . . . .	026	Sansui . . . . .	010, 092, 111, 123
Logik . . . . .	061	Sanyo . . . . .	011, 013, 023
LXI . . . . .	014	Scotch . . . . .	006
Magnavox . . . . .021, 022, 062,		Scott . . . . .012, 015, 025, 032,	
. . . . .	063, 104, 108, 124	. . . . .	038, 065, 116
Magnin . . . . .	013	Sears . . . . .011, 014, 021, 023,	
Marantz . . . . .009, 010, 011,		. . .028, 048, 049, 050, 051, 055,	
. . . 016, 018, 021, 022, 062, 064		056, 107, 118	
Marta . . . . .	014	Sharp . . . . .001, 017, 029, 094,	
Matsushita . . . . .	021	. . . . .	095, 096, 097
MEI . . . . .	021	Shintom . . . . .	056, 061, 098
Memorex . . . . .	001, 011, 013	Shogun . . . . .	013
. . . 014, 021, 022, 023, 026, 104		Signature . . . . .	001
MGA . . . . .	029, 065, 113	Singer . . . . .	021, 061, 128
MGN Technology . . . . .	013	Sony . . . . .	098, 099, 119
Midland . . . . .	053	STS . . . . .	021, 107
Minolta . . . . .	055, 056, 107	Sylvania . . . . .	021, 022, 026,
Mitsubishi . . . . .029, 055, 056,		. . . . .	062, 063, 065, 124
. . .065, 066, 067, 068, 069, 070,		Symphonic . . . . .	026
071, 072, 073, 074, 106, 113, . .		Tandy . . . . .	011
123		Tashiko . . . . .	014
Montgomery Ward . . .001, 075		Tatung . . . . .	111
Motorola . . . . .	001, 021	Teac . . . . .	026, 085, 111
MTC . . . . .	013, 026	Technics . . . . .	021, 109
Multitech . . . . .013, 016, 026,		Teknika . . . . .	014, 021, 022,
. . . . .	053, 061	. . . . .	026, 100, 129
NAD . . . . .	006, 072, 185	Toshiba . . . . .	015, 049, 051,
NEC . . . . .009, 010, 011, 018,		. . . . .	055, 065, 116
. . . 064, 076, 078, 079, 111, 123		Totevision . . . . .	013, 014
Nikko . . . . .	014	TMK . . . . .	013, 024, 047
Noblex . . . . .	013	Unitech . . . . .	013
Olympus . . . . .	021	Vector Research . . . . .009, 010,	
Optimus . . . . .	001, 014	. . . . .	015, 016
Optonica . . . . .	096	Victor . . . . .	010
Orion . . . . .	031	Video Concepts . . . . .009, 010,	
Panasonic . . . . .	021, 022, 109,	. . . . .	015, 016, 113
. . . . .	125, 126, 127	Videosonic . . . . .	013
Pentax .	016, 055, 056, 107, 120	Wards . . . . .001, 013, 014, 015,	
Pentax Research . . . . .	018	. . .021, 022, 023, 026, 029, 055,	
Philco . . . . .	021, 022, 062, 063	056, 061, 096, 101, 102, 103, . .	
Philips	021, 022, 062, 096, 124	107, 116	
Philips/Magnavox . . .021, 022,		XR-1000 . . . . .	021, 026, 061
062, 063, 104, 108, 124		Yamaha . . .009, 010, 011, 018,	
Pilot . . . . .	014	. . . . .	111
Pioneer . . .010, 055, 080, 081,		Zenith . . . . .	098, 104, 119, 128
. . . . .	123		

## Programación para el sistema DVD

Los códigos del DVD se programan utilizando el VIDEO•llave de DVD.

### DVD Códigos

Aiwa .....	350	Pioneer .....	165
Hitachi .....	351	Proscan .....	160
JVC .....	161, 352	RCA .....	160
Konka .....	353, 354	Sanyo .....	359
Magnavox ....	162, 356, 357	Samsung .....	034
Mitubishi.....	163	Sony .....	166, 360, 361
Panasonic .....	355	Toshiba .....	167, 362, 363
Philips .....	162, 356, 357	Zenith .....	364

### Programación para el DBS

1. Manualmente encienda el sistema DBS. Encuentre el código de tres dígitos para su sistema DBS en la lista de códigos que se encuentra a continuación.

2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.

3. Presione y suelte el botón DBS•CABLE. (La LUZ INDICADORA parpadeará y después permanecerá encendida.)




4. Introduzca el código utilizando los Botones Numerados. Después de que haya introducido su código, la LUZ INDICADORA se apagará. Si el código no es válido, la LUZ INDICADORA parpadeará. Verifique la lista de códigos y repita el proceso.

5. Apunte el control remoto a su sistema DBS y presione el botón OFF•ON. Su sistema DBS debe apagarse.

6. Si el sistema DBS responde, no necesita programación adicional.

NOTA: Si su sistema DBS no responde, use todos los códigos para su marca. Si los códigos no funcionan, o su marca no está lista, use el método de Búsqueda de Códigos.

7. Escriba su código a continuación para que pueda encontrarlo fácilmente.

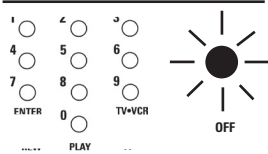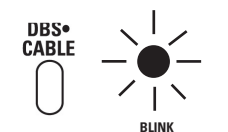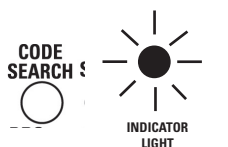

**OFF•ON**



### DBS Códigos

Alphastar .....	079	Panasonic .....	075
Echosphere .....	078	Philips .....	085
Echostar .....	089	Primestar .....	076
GE .....	071, 080, 081	Proscan .....	071, 080, 081
Hitachi SYS I .....	084	RCA .....	071, 080, 081
Hitachi SYS II.....	083	Sony .....	072
Hughes .....	077, 083, 090	Toshiba .....	073
JVC .....	082	Uniden.....	086
Magnavox .....	085		

## Programación para Cable

Los códigos del cable se programan utilizando el DBS•CABLE de CABLE.

### Cable Códigos

ABC . . . 001, 003, 004, 005, 006, 007	. . . . . 025, 030, 031, 032
Antronix . . . . . 008, 009	Philips/Magnavox . . . . . 011,
Archer . . . . . 008, 009, 010, 011	. . . . . 012, 013, 019, 025, 030,
Cabletenna . . . . . 008	. . . . . 031, 032
Cableview . . . . . 008	Pioneer . . . . . 033, 034
Century . . . . . 011	RCA . . . . . 000, 047, 049
Citizen . . . . . 011	Realistic . . . . . 009
Colour Voice . . . . . 012, 013	Regal . . . . . 022, 035
Comtronics . . . . . 015	Regency . . . . . 017
Contec/Cony . . . . . 016	Rembrandt . . . . . 003
Eastern . . . . . 017	Samsung . . . . . 034
Garrard . . . . . 011	Scientific Atlanta . . . 006, 036,
GC Electronics . . . . . 009	037, 038
Gemini . . . . . 018, 019	Signal . . . . . 018
General Instrument . . . . . 001,	Signature . . . . . 003
. . . . . 003, 049	Sprucer . . . . . 000
Hamlin . . . . . 035	Standard Componts . . . . . 039
Hitachi . . . . . 003	Starcom . . . . . 001, 007, 018
Jerrold . . . 001, 003, 005, 007,	Stargate . . . . . 018
. . . . . 018, 023, 024, 046, 049	Starquest . . . . . 018
Magnavox . . . . . 025	Tocom . . . . . 004, 023
Movie Time . . . . . 027, 028	Tusa . . . . . 018
NSC . . . . . 027, 028	TV86 . . . . . 027
Oak . . . . . 016, 029	Unika . . . . . 008, 009, 011
Panasonic . . . . . 000, 048	United Cable . . . . . 001
Philips . . . . 011, 012, 013, 019,	Viewstar . . . 015, 016, 025, 027
	Zenith . . . . . 050, 051



## Función de apagado automático

La función de apagado automático apagará su televisor automáticamente después de que el usuario programe un intervalo de tiempo entre uno (1) y noventa y nueve (99) minutos.


1. Mantenga presionado el botón SLEEP. La LUZ INDICADORA permanecerá encendida. Suelte el botón SLEEP.

2. Introduzca el tiempo en minutos utilizando el teclado de numeros. La LUZ INDICADORA se apagará. (Mínimo: 1 minuto / introduzca los numeros 0-1) (Máximo: 99 minutos / introduzca los numeros 9-9)

3. Deje el control remoto apuntando hacia la televisión.

**IMPORTANTE:** La función de apagado automático no funcionará a menos que el control remoto se deje apuntando hacia el televisor.

Como apagar el reloj de apagado automático: Cuando se hace cualquiera de las siguientes dos cosas, el reloj de apagado automático será cancelado y programado a cero: Presione y sostenga el botón SLEEP hasta que la LUZ INDICADORA parpadee o presione el botón ON-OFF, apagando la televisión.

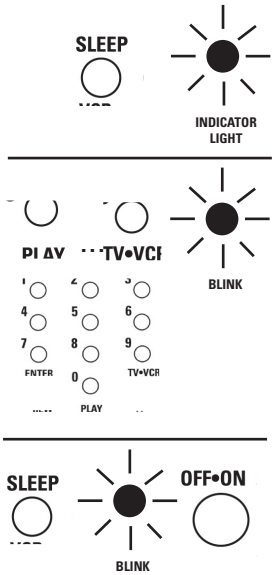

## Función del Menu

La función del menu se utiliza para hacer cambios en las programaciones seleccionadas tales como color, canales, reloj, etc. El botón MENU activa las modalidades del televisor y SAT. Cada menu variará de marca en marca.

Como seleccionar la Modalidad del Menu:

1. Presione en el control remoto el botón del aparato del menu deseado.

2. Presione el botón MENU. Esto le permite ver el menu del aparato escogido. El menu debe ser visible ahora en su TV.

3. Mientras se encuentre en la modalidad del menu, estos botones funcionarán de la siguiente manera:


El VOL ARRIBA/HACIA ABAJO botones operarán como DERECHO de CURSOR/IZQUIERDO.

CHAN ARRIBA/HACIA ABAJO botones operarán como CURSOR ARRIBA/HACIA ABAJO.

No todo funciona en modelos y marcas competitivos de televisiones puede ser sostenido completamente.

Para RCA, GE, las televisión de ProScan que empuja el botón de MENU escogerá el artículo destacado. Los botones numéricos se pueden utilizar también escoger la elección de MENU.

COMO CANCELAR LA

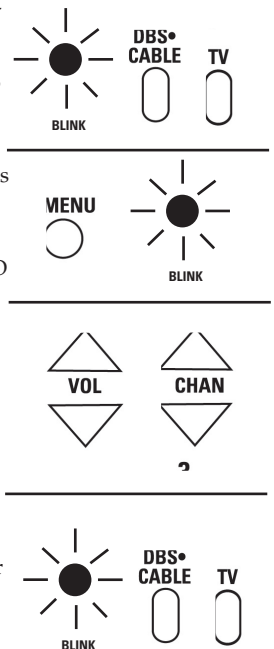

## MODALIDAD DEL MENU.

Para cancelar la Modalidad del Menu y despejar la pantalla, presione el botón del aparato que haya seleccionado en el control remoto.

NOTA: El control remoto cancelará la Modalidad del Menu automáticamente después de estar inactivo por diez (10) segundos, sin haber presionado ningún botón.

Las notas especiales:


1. A causa de la gran variedad de formatos de menú, algún experimentar se puede requerir.
2. SONY: Apretando el ENTRA el botón mientras en el modo de menú vuelve al menú previo.
3. El APOGEO: Empuja el menú abrocha un segundo tiempo de mover del MENU de ARREGLO al MENU VIDEO.

Para RCA, GE, las televisión de ProScan que empuja el botón de MENU escogerá el artículo destacado. Los botones numéricos se pueden utilizar también escoger la elección de MENU.

## Programación con B'squeda de Códigos

1. Manualmente encienda el aparato que desee programar.

2. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.

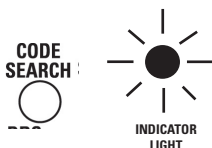

3. Presione y suelte el botón del aparato para el aparato que usted está programando. La LUZ INDICADORA parpa-deará una vez y después permanecerá encendida.




4. Presione y suelte el botón OFF•ON hasta que su aparato se apague.



IMPORTANTE: usted tendrá que apretar LEJOS• hasta 200 veces.

5. Cuando su aparato se apague, presione ENTER, la LUZ INDICADORA se apagará.


OFF•ON

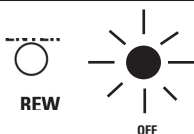

## Recuperar Codifica

Si usted necesita encontrar el código de tres dígitos para su televisión, el VIDEO, DBS o Caja de Cable después que su dispositivo es arreglo, utilice este procedimiento:

1. Mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que la LUZ INDICADORA se encienda, entonces suelte el botón CODE SEARCH.

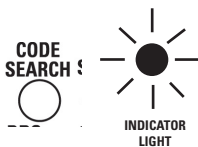


2. Presione y suelte el botón del aparato para el aparato que usted esté programando. La LUZ INDICADORA parpadeará una vez.

NOTE: Para seleccionar el auxiliar, presione primero el botón AUX y después el botón del aparato.




3. Presione y suelte el botón CODE SEARCH. La LUZ INDICADORA se apagará.

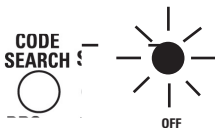

4. Comenzando con el numero 0, presione los botones numéricos en orden (0-9) hasta que la LUZ INDICADORA parpadee.

5. El numero que cause que la LUZ INDICADORA parpadee, es el primer dígito en su código.



6. Repita el paso 4 hasta que haya obtenido los tres numeros en el código.

PROBLEMA	SOLUCION
La luz roja no parpadea cuando presiona cualquier tecla.	A) Reemplace las pilas con unas alcalinas nuevas AAA. B) Verifique que las pilas estén instaladas correctamente.
El control remoto no opera sus aparatos de video.	A) Trate todos los códigos listados para su marca. B) Trate el método de Búsqueda de Códigos.
No desempeña los comandos correctamente.	Comience nuevamente la Búsqueda de Códigos para localizar el código apropiado para obtener una compatibilidad completa.
Tiene problemas programando una unidad combinada de televisor y videograbadora.	Use el código de la videograbadora para su marca. Sin embargo, algunas unidades combinadas pueden requerir ambos códigos del televisor y video grabadora para una operación completa.
La videograbadora no responde.	Como una función de seguridad en su control remoto, debe presionar el botón REC dos veces.
Tiene problemas para cambiar de canales.	Si su control remoto original requiere que se presione ENTER después del canal, presione ENTER después de seleccionar un canal.
No obtiene respuesta después de presionar una tecla.	A) Asegurese que el control remoto tiene pilas nuevas y que está siendo apuntado al aparato. B) Verifique que las pilas estén adecuadamente instaladas.
El botón SELECT no responde.	Trate el botón DISPLAY para hacer la selección mientras se encuentre en la Guía del Programa.
La luz Indicadora Parpadea	Código no válido para el aparato. Verifique la lista de códigos y vuelva a programar el Control Remoto.
La característica del sueño no trabaja	El telemando debe quedarse apuntado a la televisión después que el sueño se pone en la orden para lo trabajar.
Acanale arriba y hacia abajo no funciona en una televisión de RCA	Debido a algunos diseños, el telemando original hace sólo realiza éstos funcionans.

NOTA: Puede ser necesario volver a programar el control remoto después de remover las baterías.

## Garantía Limitada de 90 Días

Jasco Products Company garantiza este producto por un periodo de noventa días desde la fecha de la compra original, como libre de defectos de fabricación. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales en otros productos que puedan ser usados con esta unidad. Esta garantía es en vez de cualquier otra expresa o implícita. Algunos estados no permite limitaciones al tiempo de limitada o permite el exclusión o limitaciones del daños incidental o consiguiente, así el limitación del arriba no aplicarse. Esta limitada darse justicia, y talvez tiene otro justicias que cambia del estado a estado. Si la unidad resulta defectuosa durante el periodo de garantía, devolverla prepagada a:

Jasco Products Company  
311 N.W. 122nd. Street  
Oklahoma City, OK. 73114

## Los Códigos Perdidos

Junto con este control remoto, se encuentra una etiqueta adhesiva en donde usted debe escribir los códigos para cada aparato que programe. Colóquela en la parte posterior del control remoto o en algún lugar conveniente como una referencia.

En la etiqueta adhesiva también aparece nuestra dirección electrónica para que en caso de que pierda sus códigos o instrucciones para programar, las pueda encontrar disponibles en nuestra página de internet:

[www.jascoproducts.com](http://www.jascoproducts.com)

© 2002 Thomson multimedia Inc.  
Trademark(s) ®Registered