


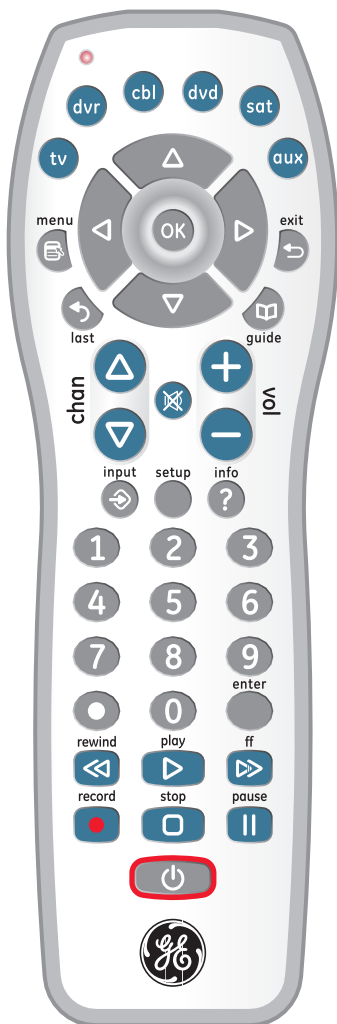

Universal Remote Instruction Manual

Control Remoto Universal
Manual de Instrucciones



Introducción.....	15
Configuración.....	16
Para Instalar las Pilas	16
Precauciones con las Pilas.....	16
Ahorrador de Pilas	16
Protección de Ahorros.....	16
Funciones de los Botones	18
Programación de su Control Remoto	20
Entrada Directa de Códigos	20
Búsqueda Automática de Códigos	22
Control de Aparatos Combinados.....	23
Uso de su Control Remoto	24
Función de Volumen Principal	24
Identificación de Códigos.....	25
Para Restablecer las Configuraciones Predeterminadas.....	25
Solución de Problemas	26
Garantía.....	27
Declaración de la FCC	28

Felicitaciones por adquirir el control remoto universal GE. El control remoto universal GE es uno de los más fáciles de usar hoy en día. Con el control remoto universal GE, ¡el uso de varios controles remotos es cosa del pasado! Su control remoto universal GE controla varios dispositivos, incluidas las marcas más populares de televisores, DVR, DVD, cable y satélite. El control remoto universal GE es fácil de usar, fácil de programar y le da control total: ¡con el simple toque de sus dedos!

IMPORTANTE: GUARDE ESTE MANUAL Y LA LISTA DE CÓDIGOS PARA CONSULTARLOS EN EL FUTURO

Configuración

Su control remoto universal necesita dos (2) pilas alcalinas tamaño AAA (no se incluyen).

Para Instalar las Pilas

1. Presione la pestaña y levante la tapa en la parte posterior del control remoto.
2. Inserte dos (2) pilas alcalinas tamaño AAA, de manera que las marcas (+) y (-) de las pilas coincidan con las marcas (+) y (-) en el interior del compartimiento de las pilas. Asegúrese de usar pilas nuevas.
3. Presione la tapa del compartimiento de las pilas en su lugar.

NOTA: Si su control remoto deja de funcionar correctamente, reemplace las pilas por otras nuevas. El control remoto conservará los códigos que ha programado durante un máximo de 10 minutos después de retirar las pilas.

Precauciones con las Pilas

- No use pilas nuevas con pilas usadas.
- No use pilas alcalinas con pilas estándar (carbono-zinc) o con pilas recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Siempre quite las baterías viejas, débiles o descargadas con prontitud y recíclelas o deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

Ahorrador de Pilas

Su control remoto se apaga automáticamente si los botones se presionan durante más de 8 segundos. Esto le ahorrará las pilas si el control remoto se permanece en un lugar donde los botones quedan presionados (por ejemplo, entre los cojines del sofá).

Protección de Ahorros

Usted tendrá hasta 10 minutos para cambiar las pilas del control remoto sin perder los códigos que haya programado. Sin embargo, no presione ningún botón hasta que haya instalado las pilas nuevas en el control remoto. Si presiona los botones sin haber instalado las pilas en el control remoto, se perderán todos los códigos.

Funciones de los Botones

TV, DVR, CBL, DVD, SAT, AUX

Selecciona el dispositivo que se va a controlar.

ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA

Botones de navegación.

LAST Regresa al canal previamente seleccionado o botón de repetición de DVD.

VOLUME ARRIBA/ABAJO

Cambia el nivel de volumen del producto, normalmente el del televisor.

CHANNEL ARRIBA/ABAJO

Cambia los canales.

INPUT Selecciona las entradas de video de las fuentes de visualización disponibles.

NÚMEROS


Introduzca números para la selección directa de canales. Algunos dispositivos necesitan que se presione

ENTER después de la selección del canal.

DOT: Se utiliza para seleccionar los canales digitales, por ejemplo: 2.3.

RECORD, PLAY, STOP, REW, FF, PAUSE

El indicador rojo se ilumina cuando se presiona cualquier botón.

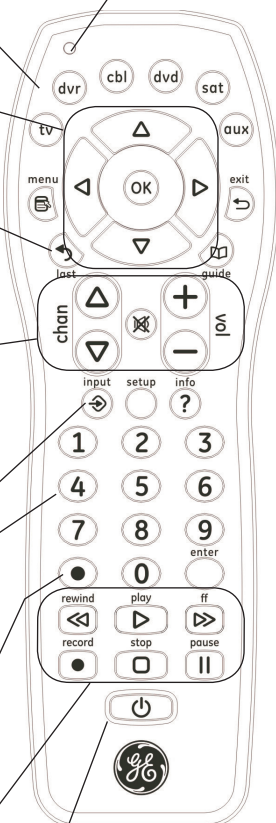

ON•OFF Enciende y apaga dispositivos.

Funciones de los Botones, continuación

MENU para mostrar el menú en el televisor.

OK Selecciona los elementos del menú para el dispositivo que está controlando

EXIT Sale de los menús en pantalla y/o regresa a la selección anterior en pantalla.


GUIDE Visualiza en pantalla la guía de programas de satélite o cable.

MUTE Apaga el sonido del televisor mientras que la imagen continúa.

INFO Muestra/selecciona la información del canal en pantalla.

SETUP Se utiliza para configurar el control remoto y para la función de búsqueda de códigos.

ENTER
En algunos modelos de televisores, se utiliza después de la entrada directa del número del canal para cambiar inmediatamente al canal seleccionado.

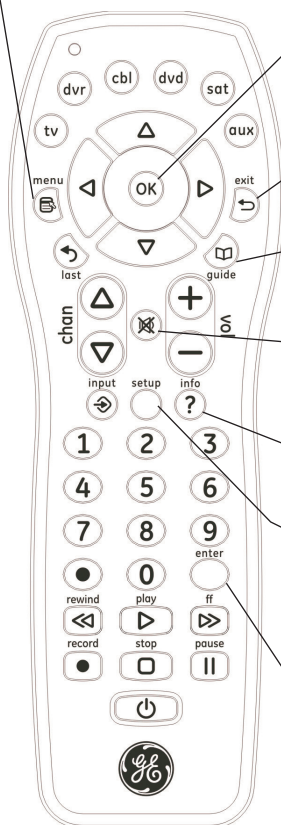

Programación de su Control Remoto

Su control remoto universal GE está diseñado para controlar múltiples dispositivos de audio/video como televisores, DVD, videograbadoras digitales, aparatos de satélite, cable y audio con un solo control remoto. Para utilizar este control remoto, tendrá que programarlo para que controle los dispositivos de su elección. Hay dos maneras de programar el control remoto: entrada directa de códigos y búsqueda automática de códigos.

Entrada Directa de Códigos (se Recomienda)

1. Localice la lista de códigos para controles remotos que viene en este manual. Busque la **CATEGORÍA DE DISPOSITIVOS** que desea programar (por ejemplo **TV, DVR, CBL, DVD, SAT, AUX**) y luego encuentre la **MARCA** de dicho dispositivo. Encierre dentro de círculos todos los códigos de esa marca. Por ejemplo: Para un televisor GE, busque la sección de códigos de televisores, luego encierre dentro de círculos todos los códigos para televisores GE.
2. Encienda manualmente el dispositivo que desea controlar.
3. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido (aproximadamente 4 segundos) y luego suelte el botón **SETUP**.
4. Presione y suelte el botón del dispositivo deseado en el control remoto (**TV, DVR, CBL, DVD, SAT, AUX**). El indicador rojo parpadeará una vez y luego permanecerá encendido.
5. Introduzca el primer código de 4 dígitos que encontró en la lista de códigos mediante los botones numéricos en el control remoto. Si el código introducido es válido, el indicador rojo se apagará. Si el código introducido no es válido, el indicador rojo parpadeará y permanecerá encendido, permitiéndole introducir otro código.

setup



tv



Nota: Si no presiona ningún botón durante 10 segundos, el control remoto saldrá del modo de configuración y tendrá que comenzar de nuevo.

Programación de su Control Remoto, cont.



6. Apunte al dispositivo con el control remoto. Presione el botón de encendido y apagado (**ON – OFF**). Si el dispositivo se apaga, el dispositivo no necesita más programación. Si el dispositivo no se apaga, regrese al paso 3 y utilice el código siguiente de la lista de códigos. Continúe este proceso hasta que encuentre un código válido para el dispositivo.
7. Repita este proceso con cada dispositivo (por ejemplo TV, DVR, CBL, DVD, SAT, AUX) en su sistema de entretenimiento doméstico que desea controlar. Se pueden programar seis dispositivos.

Notas Sobre la Programación

- Si el dispositivo no responde al control remoto después de probar todos los códigos de la lista o si su marca no aparece en la lista de códigos, utilice el método de búsqueda automática de códigos para programar el control remoto.
- A veces, el primer código que "funciona" con un dispositivo sólo podrá utilizar algunas funciones de su dispositivo. Puede que otro código de la lista de códigos realice más funciones. Pruebe otros códigos de la lista de códigos hasta encontrar una mayor funcionalidad.
- Con el método de entrada directa de códigos, puede programar cualquier botón de dispositivo para controlar cualquier dispositivo de su sistema de entretenimiento doméstico. Por ejemplo, puede usar el botón de dispositivo **DVR/AUX** para controlar un receptor de audio o un DVD, una videgrabadora, equipo de satélite, etc.
- Para aparatos combinados, puede que tenga que introducir un código para cada dispositivo. Por ejemplo, para un dispositivo de videgrabadora/DVD, puede que tenga que introducir un código para el DVD en el botón **DVD** e introducir un código para la videgrabadora en un botón de dispositivo diferente en el control remoto.
- Escriba el código encontrado que funciona en el dispositivo para consultarlo en el futuro

Búsqueda Automática de Códigos

La búsqueda automática de códigos busca automáticamente en todos los códigos almacenados en el control remoto. Antes de comenzar la búsqueda automática, lea todos los pasos siguientes, ya que tendrá que estar preparado para bloquear el código válido cuando lo encuentre.

setup



1. Encienda manualmente el dispositivo que desea controlar.
2. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido (aproximadamente 4 segundos) y luego suelte el botón.

tv



3. Presione y suelte el botón de dispositivo deseado en el control remoto (**TV, DVR, CBL, DVD, SAT, AUX**). El indicador rojo parpadeará una vez y luego permanecerá encendido.
4. Apunte al dispositivo con el control remoto y presione y suelte el botón de encendido y apagado (**ON - OFF**), para televisor, o el botón **PLAY**, para DVD, videograbadora, etc., para iniciar la búsqueda. El indicador rojo parpadeará (aproximadamente cada 2 segundos) mientras el control remoto está buscando. Nota: El mando a distancia hay que señalar en el dispositivo para la duración de esta búsqueda.

1



5. Coloque el dedo en el botón **# 1** para que esté preparado para bloquear el código.

1



6. Cuando el dispositivo se apague o inicie la reproducción, presione el botón **# 1** para bloquear el código. El indicador rojo se apagará. **Nota:** *Usted tendrá aproximadamente dos segundos después de que el dispositivo se apague o inicie la reproducción para bloquear el código.*
7. Apunte al dispositivo con el control remoto y compruebe si el control remoto controla el dispositivo que desea. Si lo hace, el dispositivo ya no necesita más programación. Si no lo controla, regrese al paso 2 y comience la búsqueda automática de nuevo.

Programación de su control remoto, cont.

8. Repita este proceso con cada dispositivo (por ejemplo TV, DVD, SAT, AUX) de su sistema de entretenimiento doméstico que desea controlar. Se pueden programar seis dispositivos.

Notas Sobre la Programación

- Este proceso puede tardar varios minutos por cuanto el control remoto contiene muchos códigos.
- Al utilizar el método de programación de búsqueda automática de códigos, el botón de dispositivo que corresponde al tipo de dispositivo que desea controlar debe estar seleccionado (por ejemplo, el botón de dispositivo **TV** debe seleccionarse en el paso 3 si desea controlar un televisor, el botón de dispositivo **DVD** para un reproductor de DVD, etc.).
- El botón **SETUP** se puede utilizar durante el proceso de búsqueda para invertir la dirección de la búsqueda de los códigos del control remoto. Por ejemplo, si pasa por alto el código para su dispositivo y el control remoto sigue buscando (lo indica el parpadeo de la luz roja), presione el botón **SETUP** y la búsqueda de códigos invertirá la dirección y regresará al código.
- A veces, el primer código que "funciona" para el dispositivo sólo podrá utilizar algunas funciones de su dispositivo. Puede que otro código de la lista de códigos realice más funciones. Continúe la búsqueda automática de códigos como se indicó anteriormente hasta que encuentre el mejor código.

Control de Aparatos Combinados

Algunos dispositivos combinados (por ejemplo, televisor/videograbadora, televisor/DVD, DVD/videograbadora, etc.) necesitarán la configuración de dos botones de modo diferentes para el control de las dos partes del aparato combinados. Por ejemplo, si usted tiene una combinación de televisor/DVD, puede que tenga que configurar un código en el botón **TV** para controlar la parte de televisión y un código separado (en cualquier otro botón de modo) para controlar la parte del reproductor de DVD.

Uso de su Control Remoto

Función de Volumen Principal

La función de volumen principal le permite seleccionar un único dispositivo (televisor o receptor de audio) que el control de volumen siempre controlará. Por ejemplo, el control remoto puede estar en el modo de TV mientras que los botones de volumen controlan el volumen del receptor de audio en lugar del de su televisor.

Para Habilitar la Función de Volumen Principal




1. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido (aproximadamente 4 segundos) y luego suelte el botón.



2. Presione y suelte el botón de dispositivo deseado (**TV, DVR, CBL, DVD, SAT, AUX**) para el dispositivo que desea configurar para controlar el volumen.



3. Presione y suelte el botón **MUTE**.



4. Presione y suelte el botón **VOL +**.
El indicador rojo parpadeará dos veces y después se apagará.

Para poner a prueba la función, ponga el control remoto en otro modo, como el de TV, si programó el receptor de audio como dispositivo de volumen principal. Apunte al receptor de audio con el control remoto, mantenga presionado el botón **VOL -** o el botón **VOL +**. Si el volumen del receptor de audio cambia, entonces el control remoto está programado correctamente. Si el volumen del televisor cambia y no el del receptor de audio, tendrá que repetir los pasos anteriores y poner a prueba de nuevo.

Para Desactivar la Función de Volumen Principal



1. Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el indicador rojo permanezca encendido (aproximadamente 4 segundos) y luego suelte el botón.




2. Presione y suelte el botón de dispositivo (**TV, DVR, CBL, DVD, SAT, AUX**) que está programado para controlar la función de volumen principal.

Uso de su Control Remoto, continuación



3. Presione y suelte el botón **MUTE**.



4. Presione y suelte el botón **VOL -**.

El indicador rojo parpadeará dos veces y se apagará.

Identificación de códigos

setup



1. Mantenga presionado el botón **SETUP**

hasta que el indicador rojo permanezca encendido (aproximadamente 4 segundos) y luego suelte el botón.

tv



2. Presione y suelte el botón de dispositivo deseado (**TV, DVR, CBL, DVD, SAT, AUX**)

para el que le gustaría el código.

enter



3. Presione y suelte el botón **ENTER**.



4. Presione y suelte el botón **# 1**. Cuente el número de veces que parpadea la luz del control remoto. Este es el número que corresponde al primer dígito del código. Repita el proceso presionando los botones **# 2, # 3 y # 4** para los dígitos restantes.

enter



5. Presione y suelte el botón **ENTER** para salir de este modo.

Para Restablecer las Configuración Predeterminadas

setup



1. Mantenga presionado el botón **SETUP**

hasta que el indicador rojo permanezca encendido (aproximadamente 4 segundos) y luego suelte el botón.



2. Presione y suelte el botón **MUTE**.



3. Presione y suelte el botón de número **# 0**.

El indicador rojo parpadeará dos veces.

Solución de Problemas

El control remoto no controla el dispositivo.

- Presione el botón de dispositivo del dispositivo que desea controlar.
- Programe el control remoto con un código nuevo.
- Instale pilas nuevas. (Puede que tenga que volver a programar el control remoto después de instalar pilas nuevas.)
- Puede que el control remoto no sea compatible con el dispositivo.

El control remoto no controla algunas funciones del dispositivo.

- A veces un código particular podría utilizar algunas funciones pero no todas. Trate de programar el control remoto con otro código.
- Puede que el control remoto no controle todas las funciones de su dispositivo o que los nombres de los botones sean diferentes a los de su dispositivo

El indicador rojo parpadea y permanece encendido después de programar un código de producto.

- El control remoto no aceptó el código.
- Trate de programar el código nuevamente o pruebe otro código.

El código del control remoto no está disponible para un aparato combinado (por ejemplo, televisor / videograbadora)

- Consulte la sección para controlar aparatos combinados

Para recibir más información sobre solución de problemas, por favor visite www.jascoproducts.com

Garantía Limitada de 90 Días

Jasco Products Company garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un periodo de noventa días a partir de la fecha original de compra por el consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o sustitución de este producto solamente y no se extiende a daños incidentales o derivados a otros productos que se usen con esta unidad. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de garantías implícitas ni la exclusión o limitación de daños incidentales o derivados; por lo tanto, puede que las anteriores limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga a usted derechos específicos y otros derechos que puede tener según el estado en que reside. Si comprueba que la unidad es defectuosa dentro del periodo de garantía, devuélvala con porte prepagado y prueba de compra con fecha a:

Jasco Products Company
10 East Memorial Road
Oklahoma City, OK 73114
www.jascoproducts.com

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las normas de la Federal Communications Commission (FCC, comisión federal de comunicaciones de EE. UU.). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o televisión ocasionadas por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el artículo 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión para obtener ayuda.

Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme la NMB-003 du Canada

Code List – Lista de Códigos

TV	
Abex	5011, 5286
Accurian.....	5140, 5452
Accuscan	5005, 5014
Acme	5156
Action	5002, 5006, 5010, 5042
ADA	5167
ADC	5152, 5154
Admiral	5003
.....	5004, 5005, 5014, 5015
.....	5018, 5025, 5035, 5040
.....	5041, 5055, 5165, 5308, 5455
Advantz	5049
Advent	5030, 5080, 5087, 5094, 5101
.....	5238, 5326, 5456, 5457
Adventura	5279
Adventuri	5001
Adyson.....	5011
Agna	5030
Aiko.....	5024
Aiwa.....	5011, 5295, 5296, 5309
Akai.....	5010, 5012, 5020, 5021, 5028
.....	5031, 5064, 5071, 5149
.....	5211, 5230, 5361, 5362
.....	5372, 5373, 5410, 5442
Alaron	5037, 5040
Alba	5011, 5012, 5045
Albatron	5002
Alfide	5064
Alleron	5010, 5037, 5193
Amark	5002
5007, 5011, 5013, 5014, 5018, 5035, 5165	
Ambassador	5030, 5039
America Action.....	5041
American High	5001, 5021
Ampro	5079
Amstrad	5013, 5038, 5039
Amtron.....	5001, 5041, 5062
Anam	5041
Anamnational.....	5019
.....	5062, 5150, 5169, 5184, 5293
AOC.....	5002
.....	5006, 5010, 5011, 5012
.....	5013, 5041, 5042, 5151
.....	5152, 5155, 5159, 5264
5280, 5288, 5341, 5429, 5439, 5461, 5476	
Aomni	5399
Apex	5078
.....	5081, 5113, 5321, 5367, 5423
Apex Digital	5033
.....	5042, 5078, 5081, 5083, 5113
Archer	5002, 5165
Aspect.....	5198
Astar	5472
Asuka	5045
Audinac	5041
Audio-Technica	5006
Audiovox.....	5002
.....	5024, 5040, 5041, 5054
.....	5061, 5062, 5074, 5090
.....	5112, 5140, 5147, 5348, 5436, 5457
AUVIO	5451, 5489
Aventura	5038
Axion.....	5147, 5281, 5454
Bang&Olufsen	5291
Basicline	5045
Baycrest.....	5011, 5043
Baysonic	5041
Beaumarck	5004, 5006, 5010, 5040
Belcor	5006, 5010, 5151
Bell&Howell	5003
.....	5018, 5025, 5032, 5040, 5133, 5191
BenQ	5139
.....	5215, 5226, 5383, 5462
Bluesky	5258, 5386
Boxlight	5118
Bradford.....	5041, 5062
Brick.....	5013
Brockwood.....	5006, 5010, 5020
Broksonic.....	5002
.....	5013, 5039, 5041, 5046
5055, 5142, 5253, 5315, 5320, 5458, 5459	
Brokwood.....	5151
Candle	5010
.....	5013, 5020, 5043, 5151, 5155, 5279
Capehart.....	5002
.....	5004, 5006, 5010, 5011, 5024, 5280
Carnivale	5010
Carver.....	5018, 5037
CCE	5122
Celea	5081
Celebrity	5001, 5149
Celera	5081
Centrios	5274
Centurion	5155
Cetronic	5184
Changhong	5033
.....	5081, 5083, 5087, 5321
Cinego	5016
Cineral	5024, 5054, 5258
Citek	5011, 5014
Citizen.....	5001
.....	5002, 5003, 5006, 5007
.....	5010, 5011, 5013, 5018
.....	5020, 5021, 5024, 5038
.....	5041, 5043, 5048, 5049
.....	5054, 5055, 5062, 5127
.....	5151, 5155, 5184, 5230, 5253
Civet	5042
Clairtone	5042, 5159
Clarion	5041
Classic	5006
.....	5010, 5020, 5024, 5081, 5184, 5321
COBY	5359, 5364, 5463, 5464
Color voice.....	5156
Coloryme	5004
.....	5005, 5006, 5010, 5011
.....	5014, 5018, 5021, 5151, 5155, 5156
Colt	5006
Commercialsolutions	5014, 5133
Concerto	5020, 5151, 5155
Conic	5006
Concierge	5235
Contec	5041
.....	5042, 5052, 5159, 5184, 5062
Cornea.....	5192
Craig.....	5038
.....	5040, 5041, 5049, 5184, 5062
Crosley	5001
.....	5010, 5018, 5026, 5038, 5041, 5044,
Crown	5013
.....	5020, 5025, 5041, 5062, 5064, 5184
Crownmustang	5064
CTX	5165
Curtis Mathes	5001
.....	5003, 5005, 5006, 5010
.....	5011, 5012, 5013, 5014
.....	5015, 5018, 5020, 5021
.....	5025, 5028, 5032, 5036
.....	5040, 5041, 5054, 5056
.....	5071, 5077, 5124, 5127
.....	5131, 5133, 5151, 5155
.....	5160, 5191, 5230, 5249, 5318, 5460
CXC	5041, 5184, 5062
Cybervision.....	5258
Daewoo	5006
.....	5007, 5013, 5024, 5054
.....	5061, 5064, 5064, 5138
.....	5139, 5151, 5152, 5155
.....	5156, 5162, 5163, 5164
.....	5181, 5184, 5185, 5213
.....	5225, 5246, 5247, 5249, 5256, 5324
Dayton	5024, 5151, 5155
Daytron	5006
.....	5010, 5011, 5013, 5020, 5024
Dell	5006
.....	5122, 5134, 5172, 5251, 5390
Denon	5012, 5019, 5028, 5060
Denstar	5062
Diamond Vision	5220, 5304, 5331
Digimate	5346
Digistar	5078
.....	5087, 5238, 5251, 5270
.....	5272, 5348, 5384, 5385
Digital Lifestyles.....	5479
Digital Stream.....	5453
Dimensia.....	5133, 5133
Disney.....	5253, 5265
Dukane	5198, 5066
Dumont.....	5003

..... 5004, 5006, 5011, 5041, 5151, 5235
 Durabrand..... 5002
 5006, 5038, 5041, 5055
 5120, 5253, 5262, 5290, 5307, 5370
 Dwin..... 5025, 5077, 5085
 Dynasty..... 5184
 Dynex 5421
 Eaton 5021
 Electroband 5001, 5042, 5149, 5159
 Electrophograph 5138
 Electrohome 5001
 5006, 5010, 5011, 5013
 5020, 5030, 5031, 5032
 5042, 5052, 5150, 5151, 5155, 5167
 Elektra 5003, 5004, 561
 Elite 5045
 Elite Video 5297
 Emerald 5006, 5039
 Emerson 5006
 5011, 5012, 5013, 5014
 5029, 5030, 5032, 5037
 5038, 5039, 5040, 5041
 5042, 5046, 5048, 5049
 5054, 5055, 5061, 5062
 5141, 5142, 5155, 5166
 5168, 5169, 5171, 5174
 5175, 5176, 5177, 5179
 5181, 5182, 5183, 5184
 5186, 5187, 5191, 5193
 5249, 5253, 5282, 5290
 5304, 5309, 5310, 5313, 5315, 5325
 Envision 5006
 5010, 5011, 5013, 5092, 5151, 5155, 5341
 Epson 5097, 5100
 ESA 5038, 5071, 5290
 Fisher..... 5001
 5018, 5032, 5034, 5052, 5191, 5234, 5034
 Flex Vision..... 5074
 Fortress 5025
 Fujitsu 5040
 5043, 5067, 5091, 5105, 5193, 5297, 5338
 Funai..... 5001
 5013, 5038, 5040, 5041
 5062, 5141, 5184, 5193, 5290, 5309, 5325
 Futuretec 5184, 5062
 Futuretech 5041
 Gateway 5138, 5139, 5188
 GE 5001
 5005, 5006, 5008, 5010
 5012, 5014, 5015, 5019
 5021, 5049, 5054, 5077
 5124, 5131, 5133, 5144
 5150, 5151, 5155, 5160
 5167, 5186, 5194, 5218
 5232, 5245, 5190, 5317
 Gemini 5014
 Gibraltar..... 5001
 5004, 5006, 5010, 5151, 5235
 Go Video..... 5116
 Go Vision 5147
 Gold Star 5005
 5006, 5010, 5011, 5013
 5014, 5018, 5020, 5052
 5106, 5151, 5152, 5155
 5197, 5213, 5264, 5309, 5316
 Goodmans 5050
 GPX 5040
 Gradiente..... 5017
 5020, 5037, 5151, 5238, 5262, 5344, 5389
 Grandtec..... 5480
 Granprix..... 5040
 Granada..... 5011
 Grundig..... 5064, 5067, 5072
 Grundy..... 5040, 5041, 5062, 5193
 Grunpy 5040, 5041
 Guestvision..... 5299
 Gvision..... 5337
 Haier 5078
 5120, 5139, 5307, 5380, 5409, 5432
 Hallmark 5006
 5040, 5041, 5044, 5046, 5151, 5155
 Hannspree 5132
 Harley-Davidson 5001
 5006, 5010, 5021, 5040, 5041, 5141
 Harman/Kardon 5018
 Harvard 5041, 5062
 Hauppauge 5403
 Havermy 5025
 Heathkit 5004
 Helios 5110
 Hellokitty..... 5054
 Hewlett-Packard 5336, 5465, 5481

Hikone 5045
 Himitsu..... 5041, 5062, 5086
 Hisense..... 5078, 5209, 5284, 5345
 Hitachi..... 5001
 5003, 5004, 5005, 5011
 5012, 5013, 5014, 5015
 5018, 5019, 5020, 5028
 5031, 5040, 5042, 5052
 5066, 5123, 5141, 5151
 5155, 5198, 5199, 5200
 5254, 5255, 5257, 5282
 5309, 5334, 5437, 5448
 Hyundai 5103
 5110, 5369, 5466, 5467
 ILO 5259
 5290, 5298, 5351, 5357, 5362, 5408, 5413
 IMA 5006
 5040, 5041, 5046, 5062
 InFocus 5133
 Infinity 5018, 5018, 5314
 Initial 5259, 5357, 5357
 Insignia 5038
 5173, 5228, 5238, 5252
 5253, 5272, 5290, 5307
 5325, 5381, 5417, 5420
 Integra 5283
 Inteq..... 5004, 5028, 5235
 Janeil 5279
 JBL..... 5018, 5018
 JC Penney..... 5008
 5043, 5052, 5127, 5133
 5151, 5152, 5155, 5160
 5167, 5174, 5194, 5218, 5230, 5232
 JCB 5001, 5149
 Jensen 5030
 5080, 5094, 5151, 5155, 5252
 JIL 5006, 5010
 Jutan..... 5006, 5010
 JVC 5010
 5017, 5018, 5019, 5052
 5076, 5170, 5199, 5203
 5204, 5206, 5257, 5266
 5297, 5311, 5327, 5434, 5449
 Kamp 5004, 5006, 5041, 5042
 Kawasho..... 5006
 5010, 5042, 5149, 5151, 5155
 Kaypani..... 5280
 KEC 5021, 5041
 KEC0041 5062
 Kenmore 5029
 Kenwood..... 5006
 5010, 5041, 5151, 5155
 KLH..... 5033, 5041, 5081, 5083
 Kloss 5009, 5010
 Kloss Novabeam 5205, 5279
 KMC 5002, 5011
 Kogi 5337
 Konka 5041
 5045, 5062, 5073, 5157
 5161, 5173, 5189, 5228, 5322
 KTV 5010
 5013, 5041, 5042, 5048
 5055, 5062, 5159, 5166, 5184, 5207
 Kurazai 5003
 Lark 5032
 Lasonic 5304, 5331
 Legend..... 5238
 LG 5002
 5006, 5010, 5018, 5020
 5021, 5052, 5106, 5107
 5128, 5151, 5152, 5155
 5192, 5197, 5213, 5251
 5263, 5264, 5309, 5316, 5392, 5483
 Liquidvideo 5273, 5281
 Lloyd's 5010
 5011, 5013, 5020, 5040, 5041, 5046, 5141
 Lodgenet..... 5003, 5133, 5300
 Loewe 5027, 5018, 5305, 5485
 Logik 5003
 5020, 5040, 5041, 5046, 5133
 Luce 5195
 Luxman 5020, 5151, 5155
 Lxi 5001
 5003, 5004, 5005, 5006
 5007, 5008, 5009, 5010
 5011, 5012, 5013, 5014
 5015, 5017, 5018, 5019
 5020, 5021, 5025, 5026
 5029, 5032, 5033, 5034
 5035, 5036, 5038, 5040
 5048, 5077, 5127, 5133
 5151, 5155, 5160, 5191, 5232, 5309

Macy..... 5013, 5043
 Magnasonic..... 5001
 5002, 5006, 5010, 5018
 5020, 5024, 5025, 5033, 5040, 5141, 5193
 Magnavox..... 5001
 5006, 5007, 5009, 5010
 5014, 5015, 5018, 5021
 5024, 5026, 5032, 5038
 5040, 5041, 5043, 5044
 5047, 5049, 5051, 5072
 5090, 5101, 5134, 5138
 5141, 5151, 5155, 5205
 5210, 5257, 5285, 5308
 5314, 5325, 5368, 5411
 Majestic..... 5003, 5004, 5133
 Marantz..... 5010
 5018, 5031, 5106, 5134, 5151, 5155, 5283
 Matsui..... 5013, 5020, 5039
 Matsushita..... 5015, 5047, 5063
 Maxent..... 5138, 5139, 5188
 Medion..... 5265, 5277, 5298
 Megapower..... 5002
 Megatron..... 5002
 5006, 5014, 5020, 5028
 5031, 5151, 5155, 5198
 Mei..... 5042, 5159
 Memorex..... 5003
 5006, 5010, 5011, 5013
 5020, 5030, 5032, 5035
 5040, 5041, 5055, 5133
 5142, 5143, 5145, 5146
 5151, 5155, 5191, 5193
 5253, 5315, 5339, 5468
 MGA..... 5006
 5010, 5030, 5034, 5052
 5151, 5152, 5155, 5167, 5193, 5257
 MGN Technology..... 5006
 Microgenius..... 5030
 Midland..... 5004
 5005, 5006, 5011, 5013
 5014, 5015, 5020, 5077
 5133, 5160, 5194, 5232, 5235
 Mintek..... 5259
 Minutiz..... 5008
 Mitsubishi..... 5006
 5010, 5025, 5030, 5032
 5034, 5099, 5111, 5126
 5151, 5152, 5155, 5167
 5193, 5257, 5261, 5415, 5418, 5426
 Monivision..... 5002, 5178
 Montgomery Ward..... 5003, 5133
 Moteva..... 5191, 5344
 Motorola..... 5015
 5018, 5019, 5025, 5030, 5150, 5165
 MTC..... 5006
 5010, 5011, 5013, 5020
 5021, 5024, 5041, 5042
 5049, 5127, 5151, 5152, 5155, 5159, 5230
 Multitech..... 5040, 5041, 5062
 Multivision..... 5216
 Myron&Davis..... 5306
 NAD..... 5006
 5020, 5033, 5036, 5127, 5151, 5155, 5286
 NEC..... 5003
 5006, 5010, 5014, 5020
 5031, 5035, 5037, 5059
 5114, 5137, 5150, 5151
 5152, 5155, 5156, 5257, 5283, 5474
 Net TV..... 5138, 5188, 5244
 Newtech..... 5020
 Nexstech..... 5272, 5356
 Nikei..... 5184
 Nikko..... 5010
 5006, 5024, 5151, 5155
 Nikkodo..... 5006, 5010, 5024
 Niko..... 5376
 Nishi..... 5005, 5010
 Norcent..... 5078, 5095, 5185, 5196
 Noshi..... 5005
 NTC..... 5024,
 Nyon..... 5001
 Olevia..... 5130
 5353, 5374, 5375, 5387
 Oncommand..... 5299
 Onking..... 5184
 Onwa..... 5041, 5062, 5184
 Optimus..... 5003
 5006, 5010, 5011, 5013
 5020, 5025, 5030, 5032
 5035, 5036, 5041, 5047
 5063, 5141, 5145, 5146, 5275, 5286,
 Optoma..... 5132, 5354

Optonica..... 5025, 5035, 5165
 Orion..... 5004
 5006, 5039, 5040, 5041
 5046, 5055, 5142, 5177, 5235, 5253, 5441
 Pace..... 5006, 5024
 Palsonic..... 5086
 Panasonic, National,..... 5001
 5005, 5009, 5010, 5015
 5018, 5019, 5033, 5046
 5047, 5063, 5129, 5145
 5146, 5150, 5194, 5207
 5275, 5276, 5323, 5332, 5405, 5475
 Panda..... 5072
 Pausa..... 5040
 Paxonic..... 5006
 5010, 5011, 5013, 5021
 PCE..... 5021, 5033, 5040
 Penney..... 5001
 5002, 5003, 5005, 5006
 5008, 5010, 5011, 5012
 5013, 5014, 5015, 5020
 5021, 5033, 5034, 5047, 5077, 5131
 Philco..... 5006
 5007, 5009, 5010, 5012
 5018, 5026, 5028, 5040
 5043, 5044, 5055, 5088
 5119, 5150, 5151, 5152
 5155, 5157, 5205, 5210, 5257, 5285
 Philips..... 5010
 5018, 5020, 5026, 5038
 5043, 5044, 5070, 5101
 5106, 5134, 5139, 5150
 5151, 5205, 5210, 5217
 5218, 5257, 5267, 5285
 5290, 5302, 5303, 5314
 5325, 5382, 5396, 5400, 5419, 5444, 5445
 Philips Magnavox..... 5018
 5134, 5285, 5303, 5308, 5314
 Pilot..... 5006
 5010, 5013, 5015, 5020, 5021, 5151
 Pioneer..... 5012
 5019, 5036, 5066, 5151
 5155, 5219, 5282, 5283, 5286, 5424, 5487
 PIVA..... 5358
 Planar..... 5339
 Polaroid..... 5081
 5110, 5173, 5252, 5278
 5284, 5348, 5371, 5468
 Portland..... 5002
 5006, 5011, 5013, 5024
 5054, 5151, 5152, 5155, 5249,
 Precision..... 5039
 5041, 5042, 5046, 5049, 5271
 Price Club..... 5230
 Prima..... 5030
 5080, 5087, 5094, 5238, 5270, 5272, 5348
 Princeton..... 5002, 5075
 Princeton Graphics..... 5075, 5165
 Prism..... 5015, 5019, 5047, 5194
 Proscan..... 5005
 5014, 5056, 5077, 5131
 5133, 5144, 5160, 5232, 5268, 5269, 5425
 Proton..... 5002
 5006, 5013, 5054, 5056
 5151, 5155, 5221, 5280, 5287, 5342
 Protron..... 5346, 5388
 Proview..... 5352, 5353
 Pulsar..... 5003
 5004, 5006, 5024, 5151, 5235
 Pulser..... 5006, 5024
 Quartz..... 5006, 5030
 Quasar..... 5003
 5009, 5015, 5018, 5019
 5035, 5047, 5063, 5145
 5146, 5150, 5194, 5207, 5275, 5276
 Rabbit..... 5014
 Radio Shack..... 5006
 5010, 5011, 5013, 5014
 5020, 5030, 5032, 5035
 5041, 5052, 5062, 5077
 5133, 5141, 5143, 5151
 5155, 5183, 5184, 5190
 5191, 5275, 5309, 5317
 RCA..... 5001
 5005, 5006, 5008, 5012
 5014, 5015, 5018, 5023
 5025, 5035, 5066, 5077
 5085, 5121, 5124, 5131
 5133, 5135, 5144, 5148
 5150, 5151, 5152, 5155
 5160, 5167, 5190, 5194
 5222, 5223, 5225, 5227

.....	5232, 5236, 5245, 5248	Soyo	5365, 5366, 5433
.....	5268, 5269, 5282, 5288	Spectra	5304
.....	5289, 5317, 5431, 5486	Spectravision	5006
Realistic	5002		5033, 5034, 5040, 5043, 5301
.....	5003, 5006, 5010, 5011	Spectricon	5002, 5011
.....	5013, 5014, 5020, 5030	Squareview	5038, 5290
.....	5032, 5035, 5041, 5052	SR1740	5032, 5038
.....	5062, 5133, 5151, 5155	SSS	5006
.....	5183, 5184, 5190, 5191, 5275, 5309		5041, 5062, 5151, 5184
Replay TV	5484	Standard Components	5045
Rhapsody	5042, 5159	Star Sight	5202
Road Authority	5049	Starlite	5006, 5041, 5046, 5062
Runco	5003	Sunbrite	5427
.....	5004, 5010, 5021, 5059, 5235, 5283	Superscan	5025, 5109, 5201, 5325
Sampo	5010	Supersonic	5330
.....	5011, 5013, 5014, 5052	Supra	5151, 5214
5138, 5139, 5151, 5155, 5188, 5244, 5280		Supremacy	5013, 5043, 5279
Samsung	5004	Supreme	5001, 5149
.....	5006, 5010, 5011, 5013	SV1740	5018
.....	5014, 5018, 5019, 5020	SVA	5078, 5110, 5306
.....	5021, 5032, 5052, 5056	Sylvania	5001
.....	5071, 5082, 5093, 5127		5006, 5007, 5009, 5010
.....	5151, 5152, 5154, 5155		5014, 5015, 5018, 5020
.....	5160, 5211, 5213, 5229		5024, 5026, 5032, 5034
.....	5230, 5231, 5277, 5318		5038, 5040, 5043, 5044
.....	5329, 5393, 5395, 5401		5141, 5151, 5155, 5205
.....	5402, 5404, 5414, 5416		5210, 5253, 5257, 5267
Samsux	5012, 5013, 5155		5285, 5290, 5309, 5325, 5435
Samtron	5230	Symphonic	5001
Sanky	5006		5006, 5038, 5040, 5041
.....	5010, 5012, 5013, 5021, 5048		5062, 5141, 5168, 5290, 5309, 5325
Sansui	5006	Syntax	5130, 5353, 5374, 5375
.....	5010, 5021, 5035, 5055	Tandy	5013
.....	5141, 5142, 5253, 5315, 5441, 5443		5025, 5035, 5045, 5165
Santeca	5294	Tatung	5001
Sanyo	5001	5002, 5012, 5015, 5019, 5139, 5150, 5298	
.....	5014, 5018, 5022, 5029	Teac	5029
.....	5032, 5034, 5038, 5052		5032, 5034, 5049, 5069, 5072
.....	5055, 5089, 5118, 5138	Technics	5015
.....	5151, 5191, 5224, 5233		5018, 5019, 5047, 5194
.....	5234, 5407, 5412, 5430	Technisat	5488
Saville	5021	Technol Ace	5040
Sceptre	5260, 5367	Technovox	5010
Scimitsu	5006	Techwood	5002
Scotch	5006, 5151, 5155		5015, 5019, 5020, 5021
Scott	5006		5047, 5151, 5155, 5194
.....	5010, 5013, 5039, 5040	Teknika	5003
.....	5041, 5046, 5062, 5151		5006, 5011, 5013, 5018
.....	5155, 5168, 5177, 5184, 5193		5020, 5021, 5024, 5030
Sears	5001		5040, 5041, 5043, 5052
.....	5003, 5004, 5005, 5006		5055, 5062, 5127, 5133
.....	5007, 5008, 5009, 5010		5151, 5152, 5155, 5184
.....	5011, 5012, 5013, 5014		5193, 5230, 5275, 5279
.....	5015, 5017, 5018, 5019	Telecaption	5239
.....	5020, 5021, 5025, 5026	Telecolor	5004
.....	5029, 5032, 5033, 5034	Telefunken	5020, 5071
.....	5035, 5036, 5038, 5040	Telerent	5133, 5003
.....	5048, 5052, 5077, 5109	Teleton	5043
.....	5127, 5133, 5141, 5151	Tera	5151, 5287
.....	5155, 5160, 5191, 5193	Tevision	5298
5201, 5230, 5232, 5234, 5290, 5320, 5325		Thomas	5006
Seimitsu	5006		5013, 5014, 5020, 5141
Selectron	5078, 5349, 5350	Thomson	5014, 5133
Semp	5333	TMK	5006
Sharp	5006		5020, 5039, 5041, 5046, 5151, 5155
.....	5011, 5013, 5018, 5025	Tnci	5004
.....	5035, 5040, 5041, 5051	Tocom	5033
.....	5058, 5068, 5069, 5104	Tomashi	5049
.....	5151, 5153, 5155, 5165	Toshiba	5021
5201, 5242, 5243, 5308, 5406, 5438, 5478			5028, 5030, 5032, 5033
Shengchia	5025		5035, 5036, 5052, 5063
Shivaki	5006		5096, 5102, 5123, 5125
Shogun	5006, 5151		5127, 5128, 5136, 5137
Siemens	5011, 5028		5191, 5230, 5239, 5241
Signature	5003		5257, 5275, 5283, 5312
.....	5010, 5014, 5025, 5035		5318, 5320, 5328, 5422, 5440, 5473
.....	5039, 5040, 5044, 5133	Tosonic	5042
Silver	5006	Totevision	5013, 5015
Simpson	5010, 5006, 5043, 5044	Toyomenka	5006
Singer	5021, 5024	Trutone	5015, 5019, 5047
Solardrape	5001, 5011	Trutech	5355, 5363, 5378
Sole	5092	TVS	5055
Sonic	5159	Uher	5006
Sony	5001	Ultra	5006, 5013, 5024
.....	5004, 5017, 5030, 5032	Unitech	5013
.....	5098, 5141, 5149, 5158	Universal	5008, 5014, 5218
.....	5208, 5319, 5391, 5394	Universum	5011, 5029, 5037, 5039
.....	5397, 5446, 5447, 5471	V	5109, 5115, 5138, 5139
Soundesign	5006	Vidtech	5151, 5152, 5155
.....	5020, 5040, 5041, 5043	View Sonic	5066
.....	5062, 5151, 5155, 5184, 5193		5108, 5109, 5115, 5138
Sova	5335, 5360		5188, 5342, 5377, 5469

Viking.....	5279
Viore.....	5347, 5428, 5442
Vivtor.....	5199
Visio.....	5109, 5115, 5138, 5139
Vizio.....	5109
.....	5115, 5139, 5343, 5450
Vector Research.....	5010
Victor.....	5017
Vidikron.....	5018
Vidtech.....	5006
Viking.....	5021
Wards.....	5001
.....	5003, 5004, 5005, 5006
.....	5007, 5008, 5010, 5012
.....	5013, 5014, 5015, 5018
.....	5020, 5025, 5026, 5031
.....	5032, 5035, 5036, 5040
.....	5043, 5044, 5046, 5125
.....	5133, 5151, 5152, 5155
.....	5168, 5193, 5205, 5210, 5218, 5240
Waycon.....	5033
Welton.....	5006
Westinghouse.....	5001
.....	5054, 5115, 5117, 5237, 5379
White-Westinghouse.....	5040
.....	5046, 5054, 5055, 5061
5117, 5213, 5225, 5249, 5309, 5340, 5470	
World.....	5041, 5046, 5054, 5055
XR 0680.....	5003
.....	5026, 5032, 5038, 5040, 5041
Yamaha.....	5006
5010, 5084, 5097, 5151, 5152, 5155, 5275	
Yorx.....	5010
Zenith.....	5001
.....	5003, 5004, 5006, 5010
.....	5013, 5014, 5024, 5025
.....	5028, 5029, 5038, 5039
.....	5055, 5071, 5123, 5128
.....	5141, 5142, 5151, 5155
.....	5180, 5181, 5192, 5198
.....	5202, 5212, 5235, 5249
.....	5250, 5253, 5262, 5308
5309, 5311, 5314, 5315, 5316, 5318, 5398	
Zonda.....	5002, 5086

TV/VCR COMBOS

Broksonic.....	5458
Mitsubishi.....	5415, 5495
Samsung.....	5494
Sansui.....	5443
Sanyo.....	5493

TV/DVD COMBOS

Akai.....	5410
Audiobox.....	5436
Sony.....	5397

SAT/CBL

A Mark.....	8003, 8010
ABC.....	8002
8003, 8014, 8048, 8049, 8050, 8051, 8052	
Access.....	8210
Accuphase.....	8002
Acorn.....	8014
Action.....	8014
Active.....	8014
Adelphia.....	8077, 8088
Aim.....	8005
Airlink.....	8211
Allegro.....	8016, 8056, 8097, 8098
Alpha Star.....	8025
Americast.....	8100
Antronix.....	8007, 8011, 8053, 8054
Amplica.....	8138
Apex.....	8225
Archer.....	8007
8011, 8014, 8027, 8053, 8054, 8055, 8056	
Artec.....	8212
AT&T.....	8088, 8206
BCC.....	8038
Belcor.....	8007
Bell Expressvu.....	8045, 8191, 8193
Bell South.....	8100
Betavue.....	8007
British Telecom.....	8002
Cabletenna.....	8007, 8053, 8055
Cableview.....	8007
Cablevision.....	8031
Century.....	8003, 8016, 8056, 8113
Channel Master.....	8140, 8141, 8142

Chapparral.....	8012, 8123, 8124
Charter.....	8207
Cheyenne.....	8124
Citizen.....	8016, 8056
Clearmaster.....	8032
Clearmax.....	8032
Cogeco.....	8088
Color Voice.....	8057
Comcast.....	8088
Comtronics.....	8058, 8059
Contec.....	8060
Cool Box.....	8032
Coolmax.....	8032
Coship.....	8221
Crossdigital.....	8034
Curtis Mathes.....	8005
Digital Music Express.....	8090
Digital Stream.....	8220
Director.....	8038
DirecTV.....	8018
.....	8021, 8023, 8024, 8028
.....	8034, 8035, 8039, 8040
.....	8042, 8043, 8044, 8046
.....	8063, 8109, 8110, 8111
.....	8139, 8153, 8172, 8178
.....	8179, 8181, 8184, 8185
.....	8196, 8199, 8201, 8202, 8203
Dish Network.....	8041
.....	8045, 8148, 8149, 8191, 8193, 8204
Dish Network System.....	8036, 8041, 8045
Dishpro.....	8041
.....	8045, 8148, 8149, 8193
Drake.....	8125, 8137, 8147
Dreambox.....	8201
DX Antenna.....	8131, 8144
Eastern.....	8061
Echosphere.....	8045
Echostar8041, 8045148, 8149, 8191, 8193	
Echostar(Dish System).....	8013
.....	8022, 8036, 8041, 8045
Emerson.....	8005, 8015, 8027
Everquest.....	8005, 8058
Expressvu.....	8045, 8191, 8193, 8045
Fortec Star.....	8118
.....	8119, 8120, 8121, 8122, 8132
Fosgate.....	8038
Fujitsu.....	8150, 8151
Funai.....	8039
Garrard.....	8056, 8056
GC Electronics.....	8011, 8054
GE.....	8006
.....	8010, 8018, 8085, 8104, 8184, 8219
Gemini.....	8005
.....	8027, 8062, 8103, 8154
General Instrument(GI).....	8002
.....	8004, 8005, 8030, 8038
.....	8048, 8049, 8050, 8051
.....	8087, 8088, 8089, 8090
.....	8092, 8101, 8127, 8128
.....	8129, 8152, 8177, 8187
.....	8188, 8189, 8192, 8200
Gibraltar.....	8002
Globecast.....	8117, 8197
GMI.....	8032
Go Video.....	8168
GOI.....	8045
Gold Star.....	8010
Goodmind.....	8027
Hamlin.....	8005
.....	8048, 8063, 8064, 8065
Hitachi.....	8002
.....	8003, 8024, 8028, 8049
.....	8178, 8179, 8181, 8185, 8201
Houston.....	8045
HTS.....	8045
Hughes.....	8181, 8201
Hughes Network.....	8175
.....	8178, 8179, 8181, 8185, 8201
Hughes Network Systems8024, 8035, 8044, 8063	
Illico.....	8031
Innova.....	8111
Insignia.....	8216
Insight.....	8038
Jasco.....	8005, 8016, 8056
Jerrold.....	8002
.....	8004, 8005, 8030, 8038
8048, 8049, 8050, 8051, 8087, 8092, 8099	
JVC.....	8036, 8041, 8045
Kenwood.....	8157
Legend.....	8022
LG.....	8040, 8181, 8201

Luxor.....	8158	Star Sight.....	8085, 8182
Macom.....	8159	Star Trak.....	8091, 8166
Magnavox.....	8022	Starchoice.....	8030, 8177
8023, 8027, 8041, 8066, 8139, 8186, 8224		Starcom.....	8002, 8005, 8048, 8092
Mcintosh.....	8030	Stargate.....	8005, 8027, 8058
Mellenium.....	8056	Startrak.....	8025, 8030
Memorex.....	8001, 8022, 8023, 8068	Starquest.....	8005
Mitsubishi.....	8002	STS.....	8131, 8133, 8134
.....8024, 8178, 8179, 8181, 8185, 8201		Super Guide.....	8167
Motorola.....	8029	Supercable.....	8038
.....8030, 8038, 8049, 8050		Supermax.....	8032
.....8051, 8087, 8088, 8089		Sylvania.....	8143
.....8092, 8099, 8101, 8174, 8192, 8200		Tandy.....	8079
Motorola Comcast.....	8205	Television.....	8058
Movie Time.....	8067	Telsat.....	8113
Multitech.....	8032	Texscan.....	8078
Multivision.....	8004	Thomson.....	8018
NET.....	8114, 8165	Time Warner.....	8031
Netsat.....	8111	Time Warner Cable.....	8031
Next Level.....	8030	Tivo.....	8035, 8063
Norstat.....	8160	Tocom.....	8004, 8050, 8080, 8089
Nova Vision.....	8003	Torx.....	8002
Novaplex.....	8003, 8031	Toshiba.....	8001
Nowtv.....	8106	8024, 8026, 8028, 8037	
NSC.....	8004, 8007, 8067	8044, 8068, 8135, 8176	
OAK.....	8015, 8060, 8069	8178, 8179, 8180, 8181, 8185, 8201	
Optimus.....	8006, 8023	Tristar.....	8032
Pace.....	8003	Tusa.....	8005
.....8014, 8029, 8031, 8170, 8171		TV86.....	8067
Panasonic.....	8001	TVA.....	8115
.....8003, 8006, 8009, 8010		Ultimate TV.....	8018, 8043, 8184, 8196
.....8021, 8047, 8086, 8155		Uniden.....	8007
Pansat.....	8145, 8198	8008, 8022, 8023, 8136, 8169, 8182	
Paragon.....	8001, 8003, 8019, 8068	Unika.....	8007
Paysat.....	8023	8011, 8053, 8054, 8056, 8	
Penney.....	8001	United.....	8156
Philips.....	8017	United Cable.....	8002, 8038, 8048
.....8022, 8023, 8024, 8028		Universal.....	8007
.....8035, 8041, 8044, 8045		8011, 8016, 8053, 8054	
.....8056, 8062, 8063, 8066		8055, 8056, 8081, 8097	
.....8070, 8071, 8072, 8111		US Electronics.....	8002, 8003, 8038
.....8139, 8164, 8175, 8178		V2.....	8032
.....8179, 8181, 8185, 8186, 8201		Video Cipher ii.....	8137
Philips Magnavox.....	8041	Video Tech.....	8105
.....8084, 8102, 8139, 8186		Videotron.....	8031
Pioneer.....	8010	Videoway.....	8001, 8083
8020, 8031, 8035, 8063, 8073, 8074, 8163		Viewmaster.....	8032
Primestar.....	8030, 8177	Viewstar.....	8059, 8066, 8067, 8079
Prism.....	8004	Vision.....	8032
Prosat.....	8126	Visionetics.....	8107
Proscan.....	8018, 8085, 8184	Visiontec.....	8116
Pulsar.....	8001, 8068	Voom.....	8030
Quasar.....	8001	Vortex View.....	8032
Radio Shack.....	8005	Web TV.....	8146, 8041
.....8008, 8015, 8016, 8018		Winegard.....	8217, 8218
.....8022, 8027, 8030, 8032		Zenith.....	8001
.....8045, 8056, 8084, 8098		8016, 8019, 8029, 8046	
.....8102, 8162, 8215, 8227		8055, 8056, 8068, 8082	
RCA.....	8006	8094, 8095, 8096, 8098	
.....8018, 8027, 8035, 8045		8125, 8137, 8147, 8154, 8173, 8183, 8194	
.....8047, 8056, 8063, 8085		Zenith Network.....	8100
.....8108, 8184, 8195, 8209, 8213, 8214		Zinwell.....	8222
RCN.....	8088		
Realistic.....	8008		
.....8011, 8054, 8056, 8130, 8162			
Recoton.....	8056		
Regal.....	8038, 8065		
Regency.....	8061		
Rembrandt.....	8007, 8049, 8056		
Rogers.....	8031		
Runco.....	8001, 8068		
Samsung.....	8002		
.....8010, 8034, 8035, 8039			
.....8042, 8056, 8058, 8063			
.....8074, 8112, 8153, 8172			
Scientific Atlanta.....	8001		
.....8002, 8003, 8004, 8006			
.....8014, 8031, 8052, 8075			
.....8076, 8077, 8208, 8226			
Sharp.....	8163		
Shaw.....	8088		
Sierra I II III.....	8124		
Signal.....	8005, 8058		
Signature.....	8049		
SKY.....	8029, 8111		
Sky Network.....	8029		
.....8109, 8110, 8111, 8170, 8171			
SL Marx.....	8058		
Sony.....	8033		
.....8043, 8146, 8161, 8196, 8223			
Sprucer.....	8006, 8010, 8047		
Standard.....	8078		

HDTV Set Top Boxes

Access.....	8210
Airlink.....	8211
Apex.....	8225
Artec.....	8212
Coship.....	8221
Digital.....	8220
GE.....	8219
Go Video.....	8168
Hitachi.....	8181
Hughes.....	8181, 8201
Insignia.....	8216
LG.....	8181, 8201
Magnavox.....	8224
Mitsubishi.....	8181
Motorola.....	8174
Philips.....	8181
Pioneer.....	8163
Proscan.....	8018
Radio Shack.....	8215
RCA.....	8018, 8195, 8213, 8214
Samsung.....	8153
Sony.....	8196
Sylvania.....	8143
Toshiba.....	8181, 8201
Winegard.....	8217, 8218
Zenith.....	8046, 8222

DVD

3D LAB	6002, 6008, 6527, 6528
Accurian.....	6023
6024, 6034, 6039, 6047, 6094, 6101, 6539	
Acesonic.....	6300
Advent.....	6195
Afreedy.....	6136
Aiwa.....	6018
Akai.....	6025
6027, 6055, 6120, 6151, 6289, 6294, 6477	
Alba.....	6021, 6029
Allegro.....	6031, 6127, 6312, 6540
Ames.....	6147
Amw.....	6192, 6193
Anaba.....	6223
Anam.....	6104
Apex.....	6021
.....	6038, 6112, 6116, 6117
.....	6125, 6140, 6146, 6152
.....	6154, 6169, 6188, 6206, 6482, 6483
Apex Digital.....	6006
.....	6021, 6029, 6038, 6043, 6057
Arrgo.....	6059, 6529
Aspire.....	6202
Aspire Digital.....	6093
Astar.....	6282
A-Trend.....	6118
Audiovox.....	6023
.....	6029, 6065, 6071, 6072, 6194, 6298
Axion.....	6023, 6065, 6194
B&K.....	6237
Blaupunkt.....	6029, 6146
Blue Parade.....	6011
Blue Sky.....	6021, 6025, 6134, 6305
Body Sonic.....	6136
Bose.....	6170
Boss.....	6186
Boston Acoustic.....	6051, 6119, 6226
Broksonic.....	6025, 6051, 6541
California Audio Labs.....	6001, 6531
Cavs.....	6296
Celestial.....	6057
Centrex.....	6021
Centrios.....	6039
.....	6161, 6194, 6217, 6251
.....	6252, 6256, 6257, 6258, 6259, 6261
Changhong.....	6125
Cine Vision.....	6031, 6045, 6054, 6127
Cinea.....	6044
Cinego.....	6091
Citbch.....	6264
Citizen.....	6056, 6264, 6484
Clairtone.....	6011
Classic.....	6125, 6147, 6248
COBY.....	6021
.....	6068, 6070, 6173, 6191
.....	6198, 6213, 6214, 6280
.....	6288, 6292, 6293, 6304, 6560
Concept.....	6146
Conia.....	6021
CPX.....	6205, 6212
Craig.....	6044
Creative.....	6002, 6008
Criterion.....	6160
Curtis Mathes.....	6521
Curtis International.....	6198, 6199
Cyber Home.....	6041
6053, 6059, 6060, 6118, 6207, 6242, 6523	
Cyber Vision.....	6108
Cytron.....	6027, 6044, 6114
Daewoo.....	6027
.....	6031, 6036, 6045, 6078
.....	6080, 6081, 6155, 6156, 6159, 6230
Denon.....	6001
.....	6017, 6121, 6138, 6507
Denzel.....	6144
Desay.....	6093
Diamond Vision.....	6172, 6175, 6215
Digital Max.....	6102
Digitrex.....	6021
Digix.....	6203
Disney.....	6022, 6086, 6168
DiVi Do.....	6027
Drive.....	6283
Dual.....	6022
.....	6044, 6064, 6067, 6144, 6281
Durabrand.....	6044
.....	6073, 6127, 6161, 6277, 6278, 6279
DVD 0932.....	6003
DVD 1710.....	6126
Eigervision.....	6297

Electrohome.....	6056
Elta.....	6150, 6151
Emerson.....	6022
.....	6031, 6042, 6127, 6167, 6168, 6208
Enterprise.....	6031
Entivo.....	6002, 6008
Esa.....	6042, 6064
Fahrenheit.....	6222
Fisher.....	6135
Funai.....	6022
.....	6042, 6088, 6167, 6168
Gateway.....	6077, 6550
GE.....	6004
.....	6029, 6040, 6130, 6146
General Electric.....	6029
Gold Star.....	6031, 6127
Go Video.....	6012
.....	6028, 6029, 6031, 6032
.....	6035, 6045, 6066, 6069
.....	6077, 6087, 6129, 6142
.....	6147, 6165, 6166, 6179, 6230, 6555
Go Vision.....	6023, 6065
Gradiente.....	6001, 6110, 6111, 6134
Greenhill.....	6029, 6146
Grundig.....	6008, 6027
Haaz.....	6030, 6163
Haier.....	6204
Harman/Kardon.....	6143
Hitachi.....	6011
6012, 6020, 6082, 6113, 6129, 6137, 6144	
Hiteker.....	6021
HP.....	6486
Humax.....	6187
ILO.....	6089, 6221, 6262
Infinity.....	6136
Initial.....	6029, 6146, 6262, 6276
Insignia.....	6031
.....	6042, 6127, 6146, 6167
.....	6182, 6194, 6481, 6491
Integra.....	6011, 6014
IRT.....	6035
JBL.....	6143
JMB.....	6025
JVC.....	6008
.....	6010, 6013, 6050, 6123
.....	6128, 6178, 6196, 6225
.....	6480, 6499, 6551, 6559
Jwin.....	6116
.....	6172, 6174, 6291, 6534, 6536
Kawasaki.....	6047, 6161
Kenwood.....	6001, 6007, 6121, 6145
Kiss.....	6144
KLH.....	6029
.....	6057, 6075, 6112, 6146, 6183
Kloss.....	6006
Konka.....	6131, 6132, 6133, 6182
Koss.....	6057, 6114, 6134
Kxd.....	6173
Lasonic.....	6014, 6163, 6215
Lecson.....	6099
Lenoxx.....	6073, 6151, 6201, 6278
Lexicon.....	6500
LG.....	6031
.....	6127, 6231, 6501, 6546
Linn.....	6158
Liteon.....	6062
.....	6077, 6094, 6177, 6179
.....	6221, 6241, 6462, 6548, 6552
Loewe.....	6031
Logix.....	6035
Magnasonic.....	6022
Magnavox.....	6002
.....	6008, 6019, 6022, 6042
.....	6123, 6167, 6168, 6189
.....	6190, 6228, 6238, 6239
6240, 6502, 6526, 6530, 6532, 6533, 6535	
Malata.....	6553
Marantz.....	6002
.....	6008, 6022, 6123, 6127, 6139, 6240
Maxent.....	6180, 6196
McIntosh.....	6099
Memorex.....	6025
.....	6044, 6086, 6247, 6299
.....	6474, 6506, 6514, 6519
Meridian.....	6123
Microsoft.....	6004, 6100, 6130
Microvision.....	6186
Minato.....	6033
Mintek.....	6029, 6146
Mitsubishi.....	6003, 6098, 6126, 6485
Mustek.....	6147
Myron&Davis.....	6224

NAD 6031, 6127, 6149
 Nakamichi 6148
 NEC 6031, 6037, 6127
 Nesa 6029, 6146, 6224
 Nexxtech 6036
 6064, 6081, 6092, 6112
 6161, 6203, 6219, 6249
 6251, 6252, 6253, 6254, 6260, 6261
 Norcent 6056
 6070, 6197, 6198, 6241
 Onkyo 6002
 6014, 6123, 6234, 6509, 6558
 Optimus 6011
 Oppo 6505
 Orion 6025, 6119
 Oritron 6134, 6257
 Pacific 6044
 Palsonic 6021
 Panasonic 6001
 6002, 6011, 6026, 6090
 6096, 6097, 6103, 6113
 6121, 6216, 6229, 6233
 6471, 6490, 6520, 6544, 6557
 Philco 6030, 6048, 6109
 Philips 6002
 6008, 6019, 6022, 6046
 6084, 6085, 6123, 6134
 6139, 6167, 6168, 6228
 6238, 6239, 6240, 6285
 6306, 6489, 6545, 6549
 Philips Magnavox 6008
 6123, 6139, 6238, 6239
 Pianodisc 6060
 Pioneer 6005
 6011, 6016, 6184, 6227
 6235, 6236, 6275, 6503, 6547
 Piva 6266
 Polaroid 6057
 6068, 6112, 6220, 6303
 Polk Audio 6008, 6123, 6240
 Portland 6036, 6151
 Power Acoustik 6290
 Presidian 6022, 6023, 6102
 Proceed 6021
 Proline 6134
 Proscan 6004, 6130, 6171
 Prosonic 6070
 Prottron 6197
 Pyle 6185
 Radio Shack 6011
 6105, 6106, 6161, 6164, 6470
 Radionette 6031
 RCA 6004
 6011, 6029, 6058, 6074
 6086, 6104, 6105, 6130
 6134, 6146, 6161, 6164, 6171, 6522, 6554
 Realistic 6011
 Regent 6201, 6277
 Reoc 6033, 6163
 RIO 6031, 6127
 RJ Technology 6267, 6286
 Rosen 6200
 Rotel 6013, 6128
 Saba 6106
 Sampo 6033, 6136
 Samsung 6001
 6012, 6032, 6055, 6066
 6129, 6165, 6166, 6210
 6287, 6478, 6479, 6488, 6498
 Sansui 6025, 6119, 6226
 Sanyo 6022
 6025, 6052, 6088, 6135, 6161, 6181, 6476
 Schneider 6035
 Schwaiger 6033
 Sears 6119, 6167
 Seg 6144
 Selectron 6268
 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274
 Semp 6114
 Sensory Science 6077
 Sharp 6015
 6022, 6033, 6083, 6122, 6176, 6512, 6524
 Sherwood 6141, 6510
 Shinco 6146
 Shinsonic 6006, 6029, 6146
 Slim Art 6036
 Sonic Blue 6012
 6028, 6031, 6035, 6069
 Sony 6006
 6049, 6095, 6099, 6115
 6124, 6243, 6244, 6245
 6246, 6473, 6487, 6537, 6538, 6543

Soundstorm 6185, 6186
 Sovo 6072, 6284
 Sungale 6214, 6218
 Superscan 6042, 6167
 Supersonic 6212
 SV 1710 6167
 SVA 6021, 6029, 6033
 Sylvania 6015
 6022, 6042, 6167, 6168, 6511, 6556
 Symphonic 6022
 6042, 6088, 6167, 6168
 Tascam 6128
 Teac 6011, 6029, 6127, 6161
 Techa Digital 6011
 Technics 6001, 6026, 6121
 Techwood 6008, 6149, 6263
 Terapin 6211
 Tevion 6030
 6044, 6064, 6114, 6160, 6162, 6163
 Theta Digital 6011
 Thomson 6004
 Tiquidvideo 6194
 Tivo 6184, 6187
 Toshiba 6002
 6008, 6012, 6025, 6061
 6076, 6123, 6232, 6295
 6301, 6373, 6475, 6515, 6516, 6525, 6542
 Tredex 6209
 Trutech 6230, 6250, 6302
 TYT 6027
 United 6161
 Universum 6031
 Urban Concepts 6002, 6008
 US Logic 6029
 V 6063, 6079
 Venturer 6161
 Visio 6063, 6079
 Vizio 6063, 6079, 6513
 Westinghouse 6244
 Wharfedale 6136, 6157
 White Westinghouse 6168
 X-Box 6004, 6100, 6130
 Xenius 6114
 Yamaha 6001
 6008, 6009, 6155, 6238, 6239, 6504
 Yamakawa 6144, 6153, 6255
 Zenith 6002, 6031, 6123, 6127
 Zeus 6036
 Others 6107, 6265

Blue-Ray-DVD

HP 6486
 Denon 6507
 Memorex 6506
 Onkyo 6509
 Oppo 6505
 Panasonic 6490
 Philips 6489
 Pioneer 6503
 Samsung 6488
 Sharp 6512
 Sherwood 6510
 Sony 6487
 Sylvania 6511
 Toshiba 6515
 Vizio 6513
 Yamah 6504

HD-DVD

Panasonic 6471
 Toshiba 6472

DVD-R

California Audio Labs 6531
 COBY 6560
 Gateway 6550
 Jvc 6551
 Liteon 6552
 Magnavox 6530
 Memorex 6474
 Panasonic 6544, 6557
 Philips 6545, 6549
 Pioneer 6547
 Sony 6473, 6543
 Toshiba 6542

DVD/VCR COMBOS

Allegro 6540
 Broksonic 6541
 LG 6546

Magnavox	6530
Panasonic.....	6544
Toshiba	65166492

DVR/PVR

ABS	6372
Alienware.....	6372
Archos	6517
AT&T.....	6348
Cyber Power.....	6372
Dell	6372
Dish Network	6497
DirecTV.....	6372
Gateway	6372
Hewlett Packard	6372
Howard Computers.....	6372
HP.....	6372
Hughes	6464
Hughes Network Systems	6349
Humax	6187, 6349, 6561
Hush	6372
Libuypower	6372
LG.....	6546
Linksys.....	6372
Lorex.....	6563
Media Center PC	6372
Microsoft.....	6372
Mind.....	6372
Niveus Media.....	6372
Northgate	6372
Pananonic.....	6113, 6348, 6372, 6472
Philips	6349
.....	6440, 6441, 6455, 6562
Piolaroid.....	6303
Pioneer	6184, 6236
RCA	6130
Replay TV.....	6347, 6348
Samsung	6349
Sonic Blue	6347, 6348
Sony	6244
6245, 6246, 6351, 6372, 6456, 6463, 6465	
Stack 9.....	6372
Tagar Systems.....	6372
Thomson.....	6508
TiVo	6184
.....	6187, 6349, 6351, 6373
.....	6440, 6441, 6455, 6456, 6465, 6496
Toshiba	6355, 6372, 6373
Touch	6372
View Sonic.....	6372
Voodoo	6372
VUDU	6518
ZT Group	6372

VCR

ABS	6372
Accele.....	6445
Admiral	6313
.....	6318, 6319, 6321, 6322
.....	6327, 6333, 6342, 6374
Adventura	6307, 6336, 6339, 6372
Aiko.....	6393
Aiwa.....	6307
.....	6312, 6339, 6361, 6372, 6375, 6403
Akai.....	6331
.....	6375, 6376, 6377, 6378
.....	6379, 6394, 6418, 6435
Alba	6333
Alienware.....	6372
Allegro	6312
.....	6313, 6361, 6388, 6390, 6432
A Mark	6307, 6336, 6372
American High.....	6311, 6325, 6412
Amstrad	6307
Apex	6112
Archos	6517
Asha	6336, 6445
Astra	6311, 6336
AT&T.....	6348
Audio Dynamics.....	6324, 6382, 6457
Audio-Technica.....	6320
Audiovox.....	6312, 6372
Avis.....	6307
Beaumark	6336, 6445
Bell&Howell	6307
6311, 6313, 6317, 6319, 6327, 6342, 6402	
Broksonic.....	6119
.....	6226, 6308, 6328, 6333
.....	6342, 6369, 6385, 6392
.....	6395, 6396, 6410, 6422
Calix.....	6312, 6372

Candle	6312
.....	6372, 6382, 6386, 6387, 6389, 6445
Canon	6311
Cannon.....	6321, 6412, 6437
Capehart.....	6308, 6322, 6432
Carrera	6336
Carver.....	6311, 6325, 6344
CCE	6393, 6446
Cine Vision	6312, 6361
Citizen.....	6307
.....	6311, 6312, 6333, 6336
.....	6342, 6368, 6372, 6382
.....	6386, 6387, 6389, 6393, 6445
Classic.....	6372
Colortyme	6311, 6316, 6321, 6382
Colt	6307, 6446
Craig	6312
.....	6318, 6336, 6372, 6445, 6446
Criterion.....	6307
Crosley	6307, 6311, 6325, 6329
Curtis Mathes	6307
.....	6311, 6321, 6330, 6336
.....	6340, 6341, 6344, 6358
6375, 6382, 6391, 6412, 6434, 6445, 6448	
Cybernex	6336, 6445
Cyber Power.....	6372
Daewoo	6230
.....	6372, 6316, 6317, 6339
.....	6361, 6368, 6386, 6387
.....	6389, 6392, 6393, 6407, 6434
Daytron	6372
DBX	6324, 6382, 6457
DELL.....	6372
Denon.....	6314, 6325, 6420
Diamond vision	6175
Dimensia.....	6321
Directv	6349
Dish Network	6497
Dual	6307
Durabrand.....	6312, 6313
Dynatech	6307, 6336, 6339, 6375
Eknika	6312
.....	6339, 6375, 6412, 6429
Electrohome	6307
6312, 6315, 6321, 6333, 6336, 6372, 6394	
Electrophonic.....	6312, 6372
Emerald	6328
Emerex	6309
Emerson	6167
.....	6168, 6307, 6308, 6312
.....	6315, 6328, 6332, 6333
.....	6336, 6339, 6342, 6346
.....	6368, 6369, 6370, 6372
.....	6375, 6379, 6381, 6385
.....	6386, 6391, 6392, 6393
.....	6394, 6395, 6396, 6397
.....	6398, 6399, 6400, 6401
.....	6402, 6403, 6404, 6410
.....	6411, 6412, 6416, 6422
.....	6429, 6433, 6438, 6445
ESA.....	6361
Fisher.....	6307
.....	6313, 6317, 6318, 6323
.....	6327, 6344, 6382, 6402, 6405, 6419
Fuji.....	6310, 6311, 6377, 6412
Fujitsu	6307
Funai.....	6167
6168, 6307, 6339, 6346, 6370, 6372, 6375	
Garrard	6307, 6339
Gateway	6372
GE	6307
.....	6311, 6319, 6321, 6329
.....	6332, 6336, 6352, 6358
.....	6406, 6412, 6423, 6423, 6439, 6445
GE Homeminder.....	6466
Gemini	6321
Genexxa	6307, 6372
Gold Star	6307
.....	6311, 6312, 6313, 6343
.....	6361, 6366, 6372, 6375
.....	6382, 6432, 6436, 6442
Goodmans	6307, 6322, 6325, 6372
Go Video.....	6336
.....	6340, 6347, 6350, 6361
.....	6129, 6142, 6166, 6230, 6445, 6453
Gradiente.....	6307, 6312, 6339
Granada.....	6314, 6325
Grundig	6325
Harley-Davidson	6307, 6339
Harman/Kardon	6325, 6382, 6394
Harwood	6446
Headquarter.....	6317, 6402

Hewlett Packard	6372	MTX	6307
HL-Q	6307, 6311, 6318	Multitech	6307
Hitachi	6307	 6313, 6375, 6339, 6406, 6445, 6446	
..... 6311, 6314, 6316, 6326		NAD	6320, 6327, 6336
..... 6337, 6372, 6375, 6418, 6443, 6454		NEC	6324
Home Automation	6467	 6327, 6382, 6391, 6402	
Howard Computers	6372	 6410, 6416, 6417, 6418, 6457	
HP	6372	Nexxtech	6112, 6161, 6431
Hughes	6464	Nikko	6312, 6372
Hughes Network Systems	6314, 6349	Nikkodo	6372
Humax	6187, 6349, 6561	Nishi	6336
Hush	6372	Niveus Media	6372
Hytek	6307, 6318	Noblex	6336, 6445
Ibuypower	6372	Northgate	6372
Infinity	6409	Olympus	6311, 6327, 6330, 6412
Insignia	6031, 6312	Onkyo	6334
Instant Replay	6375, 6412	Optimus	6307
Inteq	6312	 6311, 6312, 6372, 6318	
ITT Nokia	6336, 6337	 6319, 6320, 6322, 6327	
Janeil	6336	 6330, 6336, 6340, 6341	
JC Penney	6266	 6345, 6346, 6350, 6359	
..... 6312, 6321, 6324, 6337		 6364, 6367, 6374, 6445, 6450	
6382, 6402, 6412, 6418, 6445, 6454, 6457		Optonica	6322, 6415, 6445
JCL	6412	Orion	6307
Jensen	6324, 6418, 6454	 6308, 6327, 6328, 6333	
JVC	6050	 6336, 6342, 6369, 6395, 6422	
..... 6178, 6320, 6324, 6364		Panama	6311
..... 6382, 6390, 6402, 6418, 6457		Panasonic(National)	6090
KEC	6372	 6307, 6311, 6321, 6330	
Kenwood	6317	 6335, 6341, 6347, 6348	
..... 6324, 6382, 6402, 6418, 6457		 6358, 6364, 6367, 6412, 6472	
KLH	6446	Penney	6307
Kodak	6311, 6312, 6372, 6412	 6311, 6314, 6318, 6324	
KTV	6307	 6325, 6330, 6336, 6358, 6366, 6372	
LG	6031	Pentax	6314, 6337, 6382, 6454
..... 6312, 6336, 6343, 6361		Philco	6307
..... 6372, 6375, 6432, 6436		 6312, 6321, 6325, 6333	
Linksys	6372	 6342, 6344, 6383, 6412	
Liteon	6462	Philips	6167
Lloyd	6339, 6375	 6307, 6311, 6316, 6319	
Lloyd's	6307, 6336	 6322, 6325, 6330, 6333	
Loewe	6325	 6344, 6348, 6349, 6360	
Logik	6307, 6336, 6446	 6408, 6409, 6412, 6440	
Lorex	6563	 6441, 6455, 6458, 6461, 6562	
Luxor	6317	Philips Magnavox	6344, 6374, 6409
LXI	6307	Pilot	6312, 6372
..... 6312, 6314, 6324, 6372, 6375		Piolaroid	6303
Lutron	6468	Pioneer	6266
Magnasonic	6307	 6275, 6314, 6320, 6324	
..... 6336, 6346, 6368, 6372		 6325, 6330, 6420, 6454, 6457	
Magnavox	6167	Polaroid	6112
..... 6189, 6228, 6307, 6311		Polk Audio	6325
..... 6313, 6319, 6321, 6325		Portland	6387, 6389
..... 6329, 6336, 6344, 6346		Presidian	6370
..... 6349, 6370, 6371, 6372		Profitronic	6336
6374, 6375, 6383, 6408, 6409, 6412, 6432		Proscan	6321, 6332
Magnin	6336, 6445	Protec	6307, 6446
Marantz	6311	Pulsar	6313, 6336, 6432
..... 6322, 6324, 6325, 6344		Pulser	6336
..... 6382, 6402, 6410, 6412, 6437, 6457		Quarter	6317, 6402
Marta	6312, 6372	Quartz	6311, 6317, 6318, 6402
Matsui	6372, 6333	Quasar	6308
Matsushita	6311	 6311, 6321, 6330, 6341	
..... 6325, 6330, 6341, 6364, 6412		 6358, 6364, 6367, 6412	
Medion	6175	Radio Shack	6307
MEI	6311, 6412	 6311, 6312, 6372, 6317	
M Electronic	6336	 6318, 6319, 6321, 6322	
Media Center PC	6372	 6323, 6327, 6330, 6336	
Memorex	6307	 6337, 6338, 6339, 6350	
..... 6311, 6312, 6313, 6317		 6364, 6374, 6375, 6394	
..... 6318, 6319, 6322, 6327		6402, 6412, 6415, 6435, 6439, 6445, 6450	
..... 6330, 6333, 6336, 6337		Radix	6312, 6372
..... 6338, 6339, 6341, 6342		Randex	6312, 6372
..... 6344, 6364, 6366, 6367		RCA	6130
..... 6372, 6374, 6375, 6402		 6307, 6311, 6312, 6314	
..... 6412, 6419, 6422, 6432, 6435, 6445		 6316, 6319, 6320, 6321	
Metz	6372	 6329, 6332, 6336, 6337	
MGA	6315	 6350, 6352, 6358, 6376	
..... 6321, 6336, 6394, 6411		 6406, 6412, 6421, 6423	
MGN Technology	6336, 6441	 6424, 6425, 6426, 6439, 6445, 6454	
Microsoft	6372	Realistic	6307
Midland	6336, 6406	 6311, 6312, 6372, 6317	
Mind	6372	 6318, 6319, 6321, 6322	
Minolta	6314, 6337, 6454	 6323, 6327, 6328, 6330	
Mitsubishi	6307	 6336, 6338, 6339, 6364	
..... 6314, 6315, 6318, 6319		 6374, 6375, 6394, 6402	
..... 6321, 6324, 6352, 6394		 6412, 6415, 6435, 6445, 6450	
..... 6411, 6413, 6414, 6454, 6457, 6495		Replaytv	6347, 6348
Montgomery Ward	6374, 6415	Ricavision	6372
Motorola	6311, 6319, 6374, 6412	Ricoh	6444
MTC	6307	Rio	6127, 6312, 6361
..... 6336, 6339, 6375, 6445		Runco	6313, 6432

Samsung	6066	Vector	6316
..... 6166, 6210, 6307, 6316		Vector Research	6324
..... 6321, 6336, 6340, 6349		 6328, 6382, 6386, 6457	
..... 6356, 6378, 6386, 6435		Victor	6324, 6457
..... 6445, 6448, 6454, 6494		Video concepts	6316
Samtron	6336, 6445	 6324, 6382, 6386, 6394, 6435	
Sanky	6313, 6319, 6374, 6432	Videomagic	6372
Sansui	6119	Videosonic	6307, 6336, 6445
..... 6226, 6307, 6308, 6324		View Sonic	6372
..... 6333, 6336, 6342, 6369		Villain	6307
..... 6395, 6418, 6422, 6457		Voodoo	6372
Sanyo	6307	Vudu	6518
..... 6317, 6318, 6327, 6336		Wards	6312
6337, 6342, 6380, 6402, 6419, 6445, 6493		 6307, 6310, 6311, 6314	
Scott	6315	 6315, 6316, 6317, 6318	
..... 6316, 6328, 6385, 6386		 6319, 6320, 6321, 6322	
..... 6392, 6396, 6399, 6411, 6438		 6325, 6329, 6336, 6337	
Sears	6119	 6339, 6342, 6372, 6374	
..... 6167, 6266, 6307, 6310		 6375, 6386, 6394, 6412	
..... 6311, 6312, 6313, 6314		 6415, 6430, 6438, 6445, 6446, 6454	
..... 6315, 6316, 6317, 6318		Wharfedale	6346
..... 6319, 6320, 6321, 6323		White Westinghouse	6307
..... 6324, 6327, 6330, 6333		 6333, 6342, 6375, 6407	
..... 6337, 6344, 6366, 6372		World	6308, 6333, 6342
..... 6402, 6405, 6412, 6454		X 10(NEC)	6469
Sharp	6307	XR 0880	6307
..... 6309, 6318, 6319, 6322		 6311, 6336, 6339, 6412, 6446	
..... 6352, 6354, 6374, 6375		Yamaha	6324, 6382, 6418, 6457
..... 6387, 6394, 6401, 6415, 6449, 6450		Zenith	6307
Shintom	6307	 6310, 6312, 6313, 6324	
6313, 6336, 6377, 6444, 6446, 6447, 6454		 6333, 6342, 6361, 6362	
Shogun	6336, 6445	 6369, 6372, 6374, 6375	
Siemens	6327, 6372	 6377, 6380, 6388, 6390	
Signature	6307	 6393, 6401, 6409, 6422	
..... 6311, 6317, 6319, 6321		6432, 6436, 6443, 6444, 6448, 6453, 6457	
..... 6323, 6329, 6342, 6372, 6375		ZT Group	6372
Singer	6336, 6372, 6412, 6446		
Sonic Blue	6347, 6348, 6361		
Sonographe	6317		
Sony	6115		
..... 6307, 6309, 6310, 6311			
..... 6317, 6318, 6324, 6351			
..... 6357, 6365, 6372, 6377			
..... 6427, 6428, 6444, 6451			
..... 6452, 6451, 6456, 6459, 6460			
Soundmaster	6307		
Stack 9	6372		
STS	6314, 6337, 6412, 6454		
Superscan	6167		
SV1710	6307		
SVA	6307		
Sylvania	6167		
..... 6168, 6307, 6311, 6315			
..... 6321, 6325, 6339, 6344			
6346, 6370, 6371, 6375, 6384, 6411, 6412			
Symphonic	6167		
..... 6307, 6308, 6336, 6339			
..... 6346, 6370, 6375, 6384			
Systemax	6372		
Tagar Systems	6372		
Tandy	6307, 6327, 6375, 6402		
Tashiko	6312		
Tatung	6307		
..... 6319, 6324, 6325, 6418			
Teac	6307		
..... 6324, 6339, 6375, 6418			
Technics	6307		
..... 6311, 6330, 6372, 6412			
Techwood	6263		
Teknika	6307, 6311, 6372		
Telecorder	6336		
Tevion	6342		
Thomas	6307, 6308		
Thomson	6321, 6332, 6508		
Tivo	6349		
..... 6351, 6373, 6455, 6456, 6496			
TMK	6307		
..... 6336, 6391, 6416, 6445			
Tnix	6372		
Tocom	6336		
Toshiba	6061		
..... 6123, 6307, 6315, 6316			
..... 6322, 6323, 6333, 6336			
..... 6344, 6353, 6355, 6363			
..... 6372, 6373, 6386, 6411			
..... 6438, 6448, 6454, 6492			
Totevision	6312, 6336, 6372, 6445		
Touch	6372		
Trix	6372		
Trutech	6230		
Ultra	6316		
Unitech	6336, 6445		
		AUX	
		ABS	7008
		Accurian	7025, 7078, 7085
		Accutek	7085
		ADC	7056
		Admiral	7041
		ADS Tech	7327
		Aiwa	7027
		 7033, 7034, 7114, 7117	
		 7150, 7251, 7254, 7261, 7269	
		Akai	7032, 7055
		Alco	7116
		Alienware	7008
		Allegro	7001
		Altec Lansing	7057, 7074, 7126
		Amana	7154
		AMC	7077
		Anam	7076, 7147
		Anam National	7058
		Apex	7090
		Apex Digital	7090, 7119
		Apple	7079, 7151, 7320
		Apple Ipod	7285
		Arcam	7084
		Archer	7001
		Astro Text	7005
		Audiotronic	7084
		Audiovox	7116, 7126
		AUVIO	7314, 7315
		Bantor	7001
		Bionaire	7085
		Bose	7059, 7087, 7167
		Buffalo A&G	7319
		Cambridge Soundworks	7137
		Capetronic	7056, 7061
		Carver	7030
		 7033, 7051, 7084, 7097, 7239	
		Casio	7043
		Centrios	7263, 7295
		Centronic	7001
		Citizen	7240
		Clarinet	7043
		Classic	7108
		Clatronic	7066
		COBY	7092, 7115
		Creative	7071
		Criterion	7121, 7172
		Curtis	7066, 7092
		Curtis Mathes	7028
		Cyber Power	7008
		D-Link	7021, 7135, 7323
		Daewoo	7088
		Delphi	7120, 7180
		Denon	7033

.....	7082, 7109, 7123, 7219, 7233, 7262		7028, 7029, 7030, 7032
DLO	7086		7033, 7035, 7038, 7039
Emerson	7043, 7056		7040, 7041, 7042, 7043
Enscent	7328		7044, 7045, 7047, 7055
Epson	7022		7056, 7060, 7061, 7062
Fisher	7030		7064, 7065, 7066, 7067
.....	7044, 7051, 7066, 7161, 7230, 7236		7068, 7070, 7072, 7076
Frigidaire	7106		7080, 7173, 7190, 7191
Garrard	7047, 7055, 7064		7192, 7193, 7194, 7211
Gateway	7008, 7132	Orient Power	7064
GE	7046	Oritron	7110
GC Electronics	7001	Panasonic	7003
Glory Horse	7092		7096, 7101, 7103, 7133
Go Video	7108, 7139		7141, 7149, 7157, 7158
Gold Star	7140, 7198		7210, 7226, 7231, 7237
Goodmans	7066		7271, 7272, 7286, 7294, 7313
GPX	7064	PC	7308, 7309, 7310, 7311
Grandtec	7342	Penney	7043, 7064
Hanwah	7063	Perception Digital	7337
Harman/Kardon	7097, 7220, 7234	Philco	7107, 7116, 7143
Hewlett Packard	7007, 7008, 7322	Philips	7084
Hitachi	7161	7093, 7171, 7230, 7237, 7238, 7239, 7321	
Holmes	7085	Pinnacle	7333
Howard Computers	7008	Pioneer	7002
HP	7007, 7008		7028, 7056, 7067, 7072
Hush	7008		7081, 7113, 7129, 7249
Ibuypower	7008		7274, 7275, 7283, 7290
Imerge	7127	Polaroid	7129
Initial	7122	Polk Audio	7097, 7120
Insignia	7341	Proscan	7089
Integra	7069, 7100, 7160	Radio Shack	7001
Ipod	7151		7024, 7038, 7040, 7046
Iport	7166, 7168		7064, 7092, 7147, 7194
Jebsee	7001		7211, 7222, 7273, 7274
Jensen	7065		7275, 7276, 7281, 7283, 7284
JVC	7016	RCA	7028
.....	7075, 7092, 7099, 7111		7051, 7056, 7072, 7076
.....	7164, 7209, 7229, 7235		7081, 7089, 7116, 7130
Kansai	7055		7147, 7182, 7185, 7200
Kawasaki	7116		7204, 7212, 7241, 7274
Kenmore	7140		7275, 7278, 7279, 7280
Kenwood	7030		7281, 7283, 7284, 7289
.....	7042, 7048, 7049, 7102	Realistic	7026
.....	7144, 7145, 7176, 7224		7029, 7030, 7033, 7035
.....	7232, 7242, 7244, 7277		7038, 7039, 7040, 7041
KLH	7116, 7119		7042, 7043, 7055, 7068, 7147
Koss	7064, 7110, 7171	Ricavision	7008
LG	7017, 7098, 7140, 7345	Rio	7170
Linksys	7008, 7014, 7334	Roku	7019
Lindemann	7316	Roku Soundbridge	7317
Liquid Video	7110	Saba	7134, 7288
Lloyd's	7043	Samsung	7006
Logitech	7340		7020, 7099, 7128, 7325
LXI	7040, 7064	Sansui	7084
Macro Image Technology	7015	Sanyo	7044
Macsense	7331		7051, 7067, 7125, 7161, 7179
Magnavox	7043	Schneider	7052
.....	7052, 7056, 7084, 7093	Scott	7035, 7054, 7199
.....	7131, 7195, 7213, 7230, 7293	Sears	7043
Marantz	7084	Security System	7036
.....	7093, 7097, 7127, 7178, 7238	Sensory Science	7004
Marmitek	7036	Sharp	7002
Mcintosh	7097		7042, 7095, 7174, 7177, 7225
Media Center PC	7008	Sharper Image	7066, 7092
Memorex	7050, 7073	Sherwood	7038
Micromega	7084		7077, 7132, 7152, 7222, 7267, 7268
Microsoft	7008	Shinsonic	7122
Mind	7008	Sirius	7126, 7164
Mitsubishi	7282	Skyfi	7184
Modulaire	7043	SMC	7018, 7343
Motorola	7012, 7336	Sonance	7166, 7168
Myhd	7015	Sonic Blue	7139
Myryad	7084	Sontec	7031
NAD	7183, 7187, 7188	Sony	7008
Nakamichi	7102		7010, 7013, 7027, 7034
Napipod	7151		7053, 7075, 7091, 7118
NEO	7184		7124, 7142, 7148, 7153
Netgear	7159, 7318, 7335, 7339		7155, 7156, 7165, 7169
Nexxtech	7024		7201, 7202, 7206, 7214
7092, 7203, 7208, 7243, 7263, 7270, 7295			7215, 7216, 7245, 7246
Nikko	7058		7247, 7248, 7255, 7292, 7312, 7338
Niveus Media	7008	Soundesign	7060
Norcent	7115, 7291	SSI	7135
Northgate	7008	Stack 9	7008
Nova	7115	Stereophonics	7072
NTDE Geniesom	7064	Streamzap	7009
Olive	7329	Sunfire	7048, 7049, 7102
Omnifi	7146, 7332	Sylvania	7022, 7066
One For All	7036	Symphonic	7041
Onkyo	7069	Systemax	7008
7100, 7138, 7160, 7221, 7227, 7228, 7287		Tagar Systems	7008
Optimus	7026	TAO	7184

Teac.....	7035
.....	7076, 7116, 7136, 7181
.....	7223, 7264, 7265, 7266
Technics.....	7101
.....	7133, 7149, 7210, 7226
.....	7231, 7237, 7271, 7272
Techwood.....	7052, 7058, 7061
Telemann.....	7023
Tevion.....	7172
Thorens.....	7084
Toshiba.....	7008, 7028, 7069, 7081
Touch.....	7008
Universal.....	7036
Universal X10.....	7036
Venturer.....	7070, 7116, 7189
View Sonic.....	7008, 7011, 7324, 7344
Vizio.....	7004
Voodoo.....	7008
Waitec.....	7108
Wards.....	7028, 7030
Wharfedale.....	7055
Whirlpool.....	7105
Windmere.....	7085
X10.....	7036
XM.....	7118, 7120
XM Radio.....	7180, 7184
Yamaha.....	7037
.....	7042, 7072, 7083, 7094
.....	7104, 7112, 7162, 7163
.....	7217, 7218, 7250, 7252
.....	7253, 7256, 7257, 7258, 7259, 7330
Yorx.....	7043
Zenith.....	7064
.....	7098, 7170, 7175, 7186
.....	7191, 7196, 7197, 7198
.....	7205, 7207, 7230, 7260
ZT Group.....	7008
Zyxel.....	7326

Digital Media System (DMS)

ADS Tech.....	7327
Apple.....	7320
Buffalo A&G.....	7319
D-Link.....	7323
Enscent.....	7328
Grandtec.....	7342
Hewlett Packard.....	7322
Insignia.....	7341
LG.....	7345
Linksys.....	7334
Lindemann.....	7316
Logitech.....	7340
Macsense.....	7331
Motorola.....	7336
Netgear.....	7318, 7335, 7339
Olive.....	7329
Omnifi.....	7332
Perception Digital.....	7337
Philips.....	7321
Pinnacle.....	7333
Roku Soundbridge.....	7317
Samsung.....	7325
SMC.....	7343
View Sonic.....	7324, 7344
Yamaha.....	7330
Zyxel.....	7326

AUDIO

Aiwa.....	7251, 7254, 7261, 7269
Apex.....	7090
Apple Ipod.....	7285
AUVIO.....	7314
Bose.....	7087
Carver.....	7239
Centrios.....	7263, 7295
Citizen.....	7240
Criterion.....	7172
Delphi.....	7180
Denon.....	7219, 7233, 7262
Fisher.....	7230, 7236
Gold Star.....	7198
Harman/Kardon.....	7220, 7234
Ipod.....	7151
JVC.....	7209, 7229, 7235
Kenwood.....	7176
.....	7224, 7232, 7242, 7244, 7277
Koss.....	7171
Magnavox.....	7195, 7213, 7230, 7293
Marantz.....	7178, 7238
Mitsubishi.....	7282
NAD.....	7183, 7187, 7188

NEO.....	7184
Nexxtech.....	7024
7092, 7203, 7208, 7243, 7263, 7270, 7295	
Norcent.....	7291
Onkyo.....	7221, 7227, 7228, 7287
Optimus.....	7065
7173, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7211	
Panasonic.....	7210
.....	7226, 7231, 7237, 7271
.....	7272, 7286, 7294, 7313
Philips.....	7171
.....	7230, 7237, 7238, 7239
Pioneer.....	7249
.....	7274, 7275, 7283, 7290
Radio Shack.....	7038
.....	7194, 7211, 7222, 7273
.....	7274, 7275, 7276, 7281, 7283, 7284
RCA.....	
.....	7116
.....	7182, 7185, 7200, 7204
.....	7212, 7241, 7274, 7275
.....	7278, 7279, 7280, 7281, 7283, 7284, 7289
Realistic.....	7029
Rio.....	7170
Saba.....	7288
Samsung.....	7099
Sanyo.....	7179
Scott.....	7199
Sharp.....	7174, 7177, 7225
Sherwood.....	7038, 7222, 7267, 7268
Skyfi.....	7184
Sony.....	7169
.....	7201, 7202, 7206, 7214
.....	7215, 7216, 7245, 7246
.....	7247, 7248, 7255, 7292, 7312
TAO.....	7184
Teac.....	7181
.....	7223, 7264, 7265, 7266
Technics.....	7210
.....	7226, 7231, 7237, 7271, 7272
Tevion.....	7172
Venturer.....	7189
XM Radio.....	7180, 7184
Yamaha.....	7217
.....	7218, 7250, 7252, 7253
.....	7256, 7257, 7258, 7259
Zenith.....	7170
.....	7175, 7186, 7191, 7196
.....	7197, 7198, 7205, 7207, 7230, 7260

AMP

Bose.....	7303
Carver.....	7306
Curtis Mathes.....	7300
Gold Star.....	7001
Harman/Kardon.....	7306
JVC.....	7301
Left Coast.....	7306
Marantz.....	7306
Modulaire.....	7296
Optimus.....	7296, 7297, 7300, 7305
Philips.....	7306
Pioneer.....	7297, 7300, 7305
Polk Audio.....	7306
Radio Shack.....	7296
RCA.....	7297, 7300, 7305
Realistic.....	7296, 7297, 7299
Sony.....	7304, 7307
Victor.....	7301
Wards.....	7197
Yamaha.....	7298, 7302



Universal Remote Instruction Manual

Control Remoto Universal
Manual de Instrucciones

Jasco Products Company
10 East Memorial Road
Oklahoma City, OK 73114

Made in China
Hecho en China

24922-10/11