

Descripción

1. Códigos

Banco	Para el Mecanismo de	Total de Códigos	Busqueda rápida
TV1/TV2	TV/CTV/TXT	291	009-268;700-721
VCR	VCR	104	269-370;750-751
CBL/ SAT	Satélite de Cable	194	371-523;800-840
AUX1/AUX2	CD/LD/DVD/ VCD/AMP/HIFI	152	524-675


2. Códigos pre-instalados después de encender ON

Mecanismo	Límt. Códigos	Marca
TV1	075	Telefunken(TV)
TV2	027	Philips
VCR	284	Grundig(VCR)
SAT	424	Philips(Satélite)
DVD	658	Pioneer(DVD)
AUX1	552	Philips(CD)
AUX2	559	Philips(LD)
CBL	521	GMI- 909(Cable)

Instalar códigos:

Primero, hay que encontrar el código del modelo del televisor (u otros aparatos). Y después apretar y sostener el botón de "SET" y apretar el botón del equipo escogido, el indicador va a encenderse. Relajar ambos botones y ahora el indicador se queda encendido. Entrar 3 dígitos y el indicador va a apagarse. Los pasos de instalar son terminados.

En

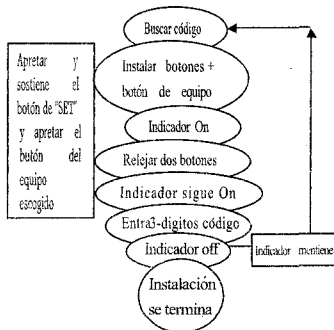

Búsqueda de códigos a mano

Si usted no sabe la marca de su aparato o no puede encontrar el código, puede encontrar el código manualmente. Primero apretar y sostener el botón de "SET" y apretar el botón del equipo escogido.

El indicador va a encenderse. Ahora apretar el botón de "SET", el indicador va a destellar. Apuntar con su control a TV y apretar el botón de "POWER". Un código va a ser transmitido cada vez que apreta el botón hasta que el televisor se apaga. Apretar el botón del equipo escogido inmediatamente, si no, el próximo código puede ser cerrado. Utiliza el mismo método para instalar los otros aparatos.

CÓDIGO DE AUTOBÚSQUEDA

No responde el dispositivo que quiere controlar después de ajustarlo, o no encuentra el código en la lista, puede recurrir a esta función, entre en el <MODO DE AUTOBÚSQUEDA> y ajústelo como FORWAR SEARCH, durante la búsqueda, cambie la dirección con <SET>, es cambiar entre <adelante/atrás>.

1. Encienda el dispositivo que quiere controlar.

Primero presione el botón de equipo, por ejemplo, si quiere ajustar televisión, presione "TV", si quiere ajustar video, presione "VCR"

2. Mantenga presionando el botón de ajustar, y mantenga presionando el botón de "fuente eléctrica" por más largo de 8 segundos, al brillar la lamparilla de indicación, suelte los dos botones simultáneamente, y la lamparilla de indicación comienza a centellar, manda un código en cada centella.

3. Haga el controlador frente al dispositivo, si responde el dispositivo, presione el botón de ajustar por otra vez para salir y conserve el ajuste.

Nota: usted tiene que ser muy paciente porque se necesita un largo tiempo para buscar el código. Apretar cualquier botón inmediatamente con el fin de salvar el código cuando el televisor se apaga. Si no, el código salvado puede ser el próximo código.

El usuario puede apretar la llave "Set" durante el proceso de buscar el modelo para cambiar la dirección de buscar códigos.

La comprobación de los códigos

Tiene que encontrar un código cerrado por usted según los siguientes pasos con el fin de que usted puede entrar números directamente la próxima vez.

Primero, apreta el botón de "TV" para cambiar del control al estado de "TV".

1: Apretar y sostiene "SET", después apreta "1", ahora ve el indicador, destellar una vez indica que el primer número es 1, mientras no destellar indica que el primer número es 0.

2: Apretar y sostiene "SET" otra vez y después apreta "2". Ve el indicador y cuenta las veces que destella, por ejemplo, destellar 5 veces indica que el segundo número es 5 mientras no destellar indica que el segundo número es 0.

3: Apretar y sostiene "SET" otra vez y después apreta "3". Ve el indicador y cuenta las veces que destella, por ejemplo, destellar 8 veces indica que el segundo número es 8 mientras no destellar indica que el segundo número es 0.

4: Ahora tiene tres números: 158 que son el código para su televisor.

5: Cuando termina la instalación de todos sus electrodomésticos, puede controlarlos sólo con este control.

Prueba de los códigos

1: Enciende el televisor en el estado normal de ver.

2: Apunta con el control a su televisor y intenta encenderlo y apagarlo a través de apretar el botón de "power".

3: Si funciona bien, prueba los otros botones uno tras otro.

4: Si algunos botones no funciona bien o funciona diferentemente, intenta los otros códigos de la misma marca hasta que la mayoría de los botones funcionen como lo que se requiere en la descripción del tablero del control.

5: Si su televisor no tiene cierta función (por ejemplo, MUTE), el botón de "MUTE" en el control no va a funcionar. Es normal cuando aparece este tipo de situación.

Utilización del control remoto

Apretar el botón de "TV", todos los botones de función en el tablero del control son convertidos en los botones para controlar el televisor. Y el botón de "VCD/DVD" para convertir todos los botones de función en el tablero del control en los botones para controlar VCD/DVD player.

Solución de los problemas

Instala su control cuidadosamente según los pasos: cuando el

primer grupo de códigos no puede controlar su televisor, intenta los otros códigos. Si todos los códigos no son efectivos o la marca de instalación de su televisor no está en la lista de códigos, intenta "code auto-search".

Si apreta incorrectamente un botón cuando entra un código, entra otra vez el código correcto mientras el indicador está encendiendo. Si el indicador no está encendiendo, tiene que hacerlo otra vez.

Examina la batería eléctrica si se pone correctamente o no. Y se necesita volver a instalar los códigos después de poner nuevas baterías eléctricas.

Examina la función de recepción de su televisor. Este control no funciona si la instalación del televisor no tiene la función de recepción o su función de recepción no funciona bien.

Este control remoto puede ser "DEAD" en cierta condición de operación incorrecta. En este caso, sólo se necesita sacar las baterías eléctricas por 20 minutos, después las pone otra vez. Así el control va a restaurar el estado normal.

Parámetro técnico

Distancia de control: más de 8 metros se cambia depende del tipo de su aparato).

Energía: DC3V
Eléctrica: AA batería

Tipo de la batería

Dimensiones: L200mm*W55mm*H32mm
Peso: approx.100g

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/XT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VD	DVD	AUX
AB			812						
ABC				452					
ACE	713								
Admiral	032,155								
Aiwa	261					581	626		
Akai	005,159, 169	069,170,271, 308,310,350, 357							
Alba			407						
Albiral	001								
Alfa Gold			810,811						
AlphaStar			826						
Amstar			847						
Amstrad	006		371,372, 408,488						
Anisch		311							
Ankaro			373						
APEX		119					672		
APO				516					
Apollo			402						
SAS	007,009, 013,032, 094,155, 161	282							
Asiagiant				501, 513					
Astra			372,409, 488						
ASTRX			840,842, 843,846						
ATLE			116			579			
ATLM							671		
Audiosonic	160								
Aura			730,487						
Ausind	008								
Autovox	004,007, 012,014, 015,078, 079,104, 153								
AWA	033,159, 160,189, 220								
Baird	162	271,273							

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/XT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VD	DVD	AUX
Bardom			373						
Basic Line	163								
BEKO	170,226								
Benjamin			468						
BEST			453	498					
Blaupunkt	010,017, 018,020, 054,231, 232,233, 234,236, 241	272,074, 275,312, 369			568				569 (VHS)
BPL	026,160, 162,163								
Brionvega	104,155, 164,165, 200,201, 257	276,283							
Bruns	158								
BSR	016,019, 021								
Bush(UK)	022	281	402						
Cabletime	246,247, 251								524, 525, 526 (CTV)
Cambridge			375						
CANAL+			804						
Caravell	054							622	
Century	145,146, 155								
CGE	019,023, 024,145, 151,169, 170,231	270,277							
CGM	093	291							
Chaparral	216		216,374, 410						
Clarivox	001,166, 167								
CONIC								673	
Contec	033,016			003					
Crosley	024,025, 145,155,231								
CTC									
Citronic	096								
Daewoo	168,209							660	
Dansai		281							
DCS									642

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD DVD	AUX
Decca (UK)	002,004, 026,028, 031,258	278						
Denca							665	
Denon					547		564 (TUN) 566 (DECK)	
Desay							625	
DNT			409,428, 430,487					
Drake			376,445, 446,447, 495					
Dual	255,258	273,279						
Dual-Tec	004,011, 019,029							
Dumont	155							
Dynasat			491,492					
Eastem				507, 508				
EchoStar			377,378, 379,386, 409,411, 412,457, 458,461, 462,486, 800,827, 862					
EH.Galaxy			514,858					
ELSAT			822					
Elbe	001,171	313						
Electrosat			870					
Elite	108							
Elman	019,029		005					
Emerson	146,155	286						
EMME ESSE			463,464, 465					
Europbon	000,004, 019,029, 030,146							
Eurosky			421					
Euro Space			850					
Eurostar			465,872					
Fenner	033,193, 240							
Fidelity (UK)	003,034, 229							
Finlux	007,008, 009,013,	278	414,415					

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD DVD	AUX
Finlux	025,026, 029,035, 094,161, 169,221	278	414,415					
Fisher	025,036, 155,167, 170,255	280,314, 315,316					529 546	
Force			836					
Formont- Phoenix	003,008, 025,037, 038,159							
Fortec Star			458,806, 809,846, 850,851, 852,853, 854,856, 857,859, 866,867, 876,878, 879					
Fracarro			380,381					
France Telecom	266							
Freecom			426					
FTE			399					
Fuba			413					
Fumai	016,160	359						
Funtach			823,824					
Galaxys			873					
GBC	002,004, 019,025, 026,031, 033,039, 040,041, 042	281						
GEC(UK)		278						
Geloso	004,019, 025,032, 033,039, 148,150	281						
General		358						
Gincar Record			382,416					
GMI							895,515, 519,521	
Goldstar	003,004, 043,080, 153,172, 252,700, 701	282						633

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD DVD	AUX
Goodmans	119	301						
Gorenje	170,173							
Granada (UK)	002,004, 027,041, 044,045, 046,047, 048,049	272,278, 283,314, 369						
Great Wall	253							
Grundig	003,010, 018,020, 045,050, 051,053, 054,056, 094	272,275, 284,361, 369	383,400, 402,484					
Haitai					548	648		
Hanseatic	025,027, 037,044, 052,055, 258	278,285						
Hantarex	000					161,196		
Hauppauge	026							
Hemmer mann	057							
Hinari	033,044, 058,059, 060	281,286, 287,271, 360						
Hirschmann		415						
Hitachi	004,040, 041,042, 044,047, 055,061, 062,063, 064,065, 066,067, 068,174, 221,222, 710	273,281, 285,288	483,828, 829	530				
Hotel TV	704							
HTS		827						
Hughes		828,829						
Humax		505						
Huth		421,479						
HWALIN		816						
Hyper	003,004, 033,153,193							
ICX International		417						
IIEC			506,514					
Imperial	019,023, 024,145, 151,169, 170,231	277,289						
Infinity	037,082, 167							

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD DVD	AUX
Inkel							541	
Inno Hit	000,004, 031,043, 060,146, 175							
INTER (265)	725						180	
Interfunk	005,027, 040,045, 046,052, 069,070, 071,073, 075,155	278,290						
Irradio	008,039, 043,060, 153,262							
IT	723							
ITT-Nokia	005,032, 033,040, 041,045, 049,069, 070,071, 072,074, 076,162, 168,176, 177	270,273, 276,290, 291,292, 316	384,385, 418					
Jasco	249,250							
JBL							623 624	
JEBSEE				496				
Jeemon			386					
Jerrold			454	417				
Johansson			387					
JVC	077,119, 178,179	270,273, 292,318, 319,320, 321,328					605 664	
JSR			386					
Kaisui	163							
Karcher	159,163, 175						549	
Kathrein			388,389, 390,419, 469					
Kendo	146							
Kennedy	025,078, 079							
Kenwood							527,550, 531, 532,580, 533, 534	572, 630, 663

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/XT	VCR	SAT.DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD DVD	AUX
KONIG	027							
Korting	037,155, 157							
Legend-V						650		
Linco	033,039, 183,238, 239,240	325,355	423,426, 480,481, 482		595,060 596,549 597, 598, 599, 600, 601		585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594 (CD)	
Lenoir	004							
LEON				499				
Loewe Opta	052,081, 155,156, 189,213, 242	272,278, 369						
Logik	028	287,323,366		069				
Luna	032,082	322						
Luxor	005,045, 047,055, 068,083, 084,085, 086,087, 162,177	285,291	384,391, 392		528			
Macab			420					
Macom			444					
Magnadyne	000,019, 025,029, 057,147, 149,150, 155							
Magnafon	000,003, 008,029, 030							
Magnasonic		291						
Magnavox			477,830, 831		553, 571 576 604			
Marantz	026,027	272,278, 301						
Miaspro			388,393, 402,490					
Maximal	058							
Maxview					670			
Melatronix	255							
Memorex		282,314						

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/XT	VCR	SAT.DSS	CABLE	HIFI	CD	LDVCD DVD	AUX
Metz	018,053, 089,090, 091,155, 180,183	272,275, 294,369, 370	383					
Microsat			874					
MINA			494					
Minerva	010,018, 045,051, 053	272,275, 369	383,400, 484					
Mission						553		
Mitsubishi	044,052, 092,119, 154,155, 181,182, 707	278,281, 293,320, 362,751	489				662	
Mivar	006,003, 093,094, 095,245, 259							
MME			217					
Morgans			421					
Multisystem	159							
Multitech	096,170, 172	281,325						
Murphy (UK)	041							
NAD		363					184	
NEC	184	273,313, 320	422,478, 493				551	
Neckermann	004,026, 044,055, 082,097, 170	270,272, 273,278, 285,286, 369	421					
N.E.I.	166							
Neosat			845					
Network			394					
Nobiko	003,008, 029,051, 146	272,369						
NOKIA	720		502,720, 807					
Nordmende	065,067, 075,098, 099,100, 101,102, 103,104, 134,185, 186,222	270,273, 279,292, 295,296, 297,318, 319,321, 323,324, 326,327, 328,329, 330					535, 549	

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VD	DVD	AUX
OAK					500				
Obritech			426						
Oceanic (F)	005,040, 105,106, 107								
Onceas	004								
Onkyo						536, 537	613, 614, 615, 616		
Orion	006,016, 028,057, 088,108, 109,187, 188,189	286,322, 331,332, 333,360							
Osaki		282							
Otto Versand	025,027, 044,052, 055	278,285							
Pace			394,395,400, 402,485,414, 415						
Pael	003,008								
Palcom			396						
Paladium	197	271,356	421						
Palsat			423						
Panasat			819,863						
Panasonic /National	001,003, 019,037, 040,106, 110,111, 112,114, 190,212, 241	274,290, 312,354	473,832		538		573, 574, 629, 639		
Pansat			455						
Paragon				806					
Penney		313							
Pentax		288							
Philco	019,023, 024,025, 151,155, 169,170, 231								
Phiex	229								
Philips	003,026, 027,046, 073,113, 115,155, 191,192, 193,194, 223,266, 230,242	278,302, 334,335, 336,369	402,424, 425,460, 477,803, 830,831, 841		552, 553, 579, 604	559, 675	560 (F01) 561 (PIP) 562 (TAPE) 563 (TUNE) 567 (DCC)		

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TEXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VD	DVD	AUX
Phonola	175	278,335							
Pilot (1621Y)		753 (Video2)							
Pilot (1624Y)		729(PIP)							
Pilot (P1528Y)		752							
Pilot (P1707Y)	721								
Pilot (P3033)	727								
Pilot (P3050)		754							
Pilot (P4005)	726								
Pilot (P567)	728								
Pilot (P716)	724								
Pioneer	000,027, 067,243	278,320, 334,336, 363,364, 365	474				545 554 555 610	571, 658	
Polestar	214								
Prandoni-Prince	008,032, 146								
Praxis	217								
Premier		802							
Primestat		454							
Prosat	001	405,451, 479							
Proton							553		
PSR		858							
PYE		320							
Quartz		314							
Quelle	004,005, 007,008, 009,010, 013,016, 026,027, 028,045, 050,051, 052,069, 094,153, 221,231, 232,234, 235,236	272,275, 278,286, 298,369	383						
Radiola	242								
Radiotone								549	

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/XT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VD DVD	AUX
Radix			409,428, 430,487					
Rank(UK)	022							
RBM(UK)	022,094	047						
RCA	204,210, 211	349	450,818, 835			602, 661, 667		
RC-AK			456					
Rediffusion (UK)	005,041, 116							
REX	011,021, 032,078, 079,118	273,292, 319						
RM (RM2200)			860					
Roadstar	039							
ROTEL					553, 582, 583			
RTG. (SpaceNet)			846					
SABA	000,065, 067,075, 085,098, 099,100, 103,117, 155,185, 338 186,222,224	270,273, 279,292, 295,318, 319,321, 326,337, 338						
SAE					553			
Saisho	004,006 028,088, 182,244	286,287, 322,332, 360						
Sakura			397,398					
Salora	005,047, 048,055, 066,068, 069,076, 082,086, 097,162, 177,195, 249,250, 267,266	283,285, 314 391,418						
Sambers	000,004, 008,029, 030,043							
Samsung	026,033, 043,159, 160,170, 175,212, 215,702, 703,716	289	459,475, 476,801, 877			637, 666		

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/XT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VD DVD	AUX
Sansui		320					603	
Sanyo	013,031, 044,074, 119,120, 121,122, 123,162, 167,170, 182,195, 205	291,314, 316,339					539,604, 606	
SAT 100			372,488					
Sateco			426					
Sat. Receiver			514					
Schneider	004,011, 015,019, 025,036, 038,255, 258,262	278,281, 289						
Scientific Atanta			452					
Sears		315						
SEG	096	281,289						
Seleco	011,058, 078	309						
Senta		277						
SET			825,837, 838,839					
Sharp	044,054, 119,124, 196,198, 225,227	301,302, 341					531,550, 566	628
Sherwood							540, 541, 577, 578	
Shinton		356						
SHOV	033							
Siarem	000,025, 029,155		034					
Sicatel	001							
Siemens	010,231, 232,233, 234,236	272,275, 291,349	383					
Siesta	254							
Signal			456,850, 855					
Silver	160							
Singer	025,029, 147,149, 155							
Sintrack			427					

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VD	DVD	AUX
Sinudyne	006,016, 025,026, 029,057, 109,125, 155,192, 197	278,287							
Sky Digital			880,881						
Skygiant					511,512				
Skymaster			479						
Sony	028,119, 126,127, 128,129, 130,182, 199,228, 260,705	298,299, 340,342, 343,344, 367,750	472,834		617	556 557 575 607	575, 631, 575 (CDV) 605 (TUNE)	56 (TAPE)	
Star			459,470, 802,846, 868,871, 875						
Stern	078								
Strong			399,423, 426,480, 492,864, 865,868						
STS		393							
STV		413							
Sun Moon Star		813							
Super Max			846,848, 849,850						
Supex			858,862, 869						
Sylvania						553 604			
TADA				448, 523					
Tadiran		817							
Tai Wah	218,219								
Tandberg	016,180, 266	322							
Tantec			396						
Tatung	002,004, 026,028, 031,131	278				659			
Tay Shon				506, 517					
Teac						608 611			

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HIFI	CD	LD/VD	DVD	AUX
Technics							502 503		
Technisat							481,482, 483,484, 485,486		
Technosat							263,467, 502,503		
Technovision	263								
Tedex			466						
Teknika			471						
Tele+1	248								
Telefunken	067,075, 098,132, 133,134, 135,140, 185,186, 231,235	270,273, 279,292, 318,319, 321,323, 330,345, 346,347							
Telemax		432							
Telemeister		359	398,409, 428,430, 469,487						
Teleservice	203,246								
Tensai	013,016, 033,037, 039,178								
Thomson	065,067, 075,078, 098,100, 103,185, 186,222, 722	270,273, 279,292, 318,323, 324,328					668		
Thorn- Ferguson	001,135, 136,137, 140,144, 148,152, 160,186, 229,256	270,273, 394,395, 398,399, 400,401, 402,433, 485							
TMK		286							
Toshiba	022,044, 094,119, 138,139, 141,142	273,292, 307	442,444, 522				571, 608		
TPS			305						
Trans			497, 518, 520						
Uher	011,012, 036,037, 038,078, 255	273,289							

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HF/CD	LD/VCD/DVD	AUX
Uin avox	003,025, 082,096, 146,155	276					
Unbranded			481				
Uneden			403,404, 406,443, 830,831				
United Satellite			440				
Universom	094,160, 221						
Univox (US Electronics)	001		417				
Vector		313	430,487				
Vegavox	169						
Victor		318,328, 366			605		
Videocon		313					
Videococ	033,138, 141,715						
Viewstar			477				
Vortec			459,801, 855				
Vortic Star			801				
Voxson	032,155						
Vtech			434				
Watson	037						
Watt Radio	001,003, 025,029, 030,057						
Wega Color	119,143						
White Westinghous	003,037, 159	275,282					
Winer			080,387, 449,844	501			
WISI			409,420, 435,436, 437,438, 439				
WISO				503, 504			
Xeon		322					
Yonaha				543, 612, 544			
Yolo	004,159						
Zehnde			390				
Zenith	203,237		441,444, 445,446, 447		570		

RE8620 Code List

Brand/Device	TV/TXT	VCR	SAT/DSS	CABLE	HF/CD	LD/VCD/DVD	AUX
Zinwell			821				
Others	206,207, 208,264, 265	350,351, 352,353	820,861				674
							627
							627
天乐							643
北京 (BEIJING)	706,711						
步步高 (BBK)							654
金榜 (Cynco)							646
牡丹	160						
长虹 (Chang Hong)	141,175, 711,717, 718,719						649
长城	711						627, 634
松日	711						
松立 (Solive)							641
东大	711						
东宝	711						
东华	711						
佳丽彩	711						
熊猫 (TCL)	709,711						632
							627
	708						644, 655
							647
(Shinco)							651
(MKT)							
	033						
	711						
	711						
	711						
(KONKA)	706,712, 714						
	708						636
(SMC)							
(Xiaxing)							652
(IDALL)							635, 653
(Yinhe)							656
(PANDA)	706						645
	706						
	708						
							638
	175,706						
	711						